



PIKNIK-PÖYTÄ 180 CM

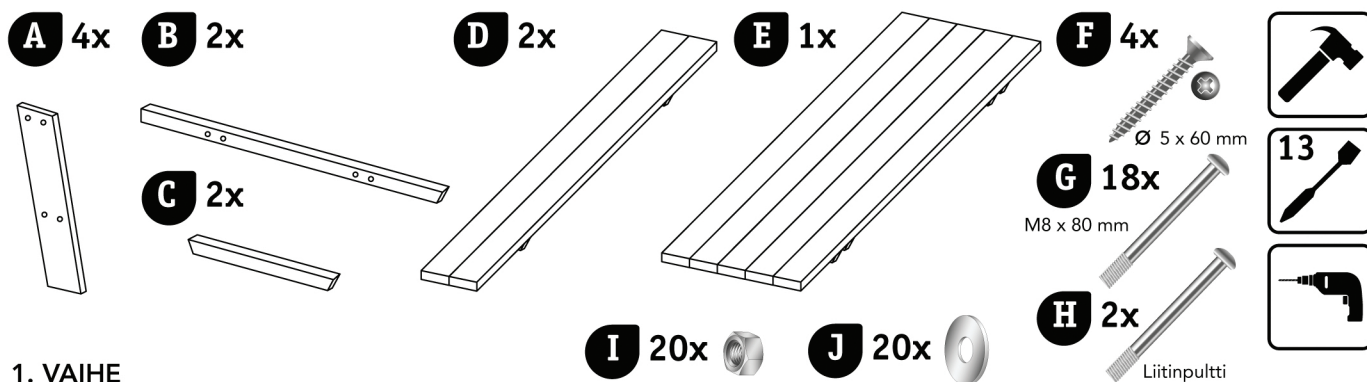


1. VAIHE

Aseta pöytälevy (E) nurinpäin lattialle. Kiinnitä nelikanttipulteilla (G), (H), (I) 4 pöydän jalkaa (A) pöytälevyyn, mutta älä kierrä vielä pultteja lujasti kiinni. (Pöydän jalkojen on sijaittava siten, että ne osoittavat ulospäin). Kiristä pultit lujasti vasta sitten, kun kaikki pöydän jalat on kiinnitetty.

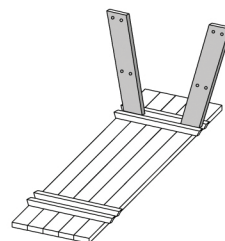


2. VAIHE

Kiinnitä osa B nelikanttipulteilla (G), (I), (J) osan A ulkosivuun. Kiristä pultit lujasti vasta sitten, kun kaikki osat on kiinnitetty.

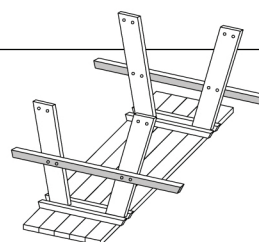


3. VAIHE

Käännä nyt pöytä ympäri ja kiinnitä osat D (älä kierrä pultteja loppuun asti, muuten istuinpenkkejä ei voida asentaa) istuinpenkin kiinnityspulteilla (H), (I), (J) ulkosivulta sisäänpäin.

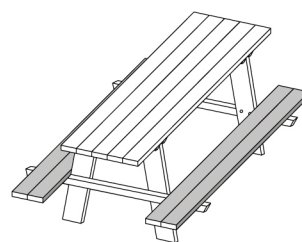

4. VAIHE

Käännä pöytä uudestaan ympäri ja kiinnitä nyt ruuveilla (F) pöydän vakauttamiseksi osa C pöydän molemmilla sivuilla ristiin sijaitseviin lautoihin ja pöytälevyn alareunaan.

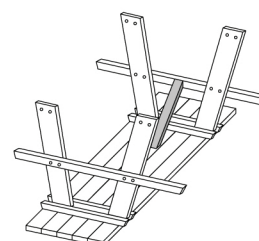

SCS-COC-000652-AK



Only the products that are identified as such on this document are FSC® or PEFC certified

PEFC / SCS-PEFC/COC-000652-EL

Lisätietoja sertifioiduista tuotteistamme