

**PL INSTRUKCJA MONTAŻU, BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, CZ NÁVOD MONTÁŽE,  
 D MONTAGEANLEITUNG, F INSTRUCTIONS DE MONTAGE, GB THE ASSEMBLY MANUAL,  
 HR INSTRUKCIJA MONTAŽE, H SZERELÉSI UTASITÁS, RO INSTRUȚIUNI DE MONTAJ,  
 RUS ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА, SK NÁVOD NA MONTÁŽ**

**PL Uwaga:** Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

**CZ Pozor:** Před zahájením montáže pozorně si přečtěte celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.

**GB Attention:** Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.


**H Figyelem:** Mielőtt elkezdi az összebontást, olvassa el az összebontás utasítását és a tartsa be az utasításban leírt összebontás sorrendjét.

**SK Pozor:** Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.

# STYLIUS

# NKOM 5s

Symbol elementu Značka dílu Element symbol Jel elemek Symbol elementu	Wymiary Rozmery Measurements Nagyság Rozmery	Kod Kód Code Kód Kód	Paczka Krabica Paket Csomagban Balík
1	1172x405	S21-106	1/5
2	1172x405	S21-107	1/5
3	573x438	S21-210	2/5
4	581x438	S21-211	2/5
5	400x140	S21-501	1/5
6	400x140	S21-502	1/5
7	399x140	S21-506	1/5
8	180x442	S21-2571	4/5
9	180x442	S21-2572	4/5
10	450x40	S21-574	3/5
11	1172x50	S21-577	3/5
12	1198x254	S21-910	1/5
13	410x398	S21-914	1/5
14	1170x14	Ih-1170	1/5
15	446x221	S21-012	5/5
16	446x191	S21-016	5/5

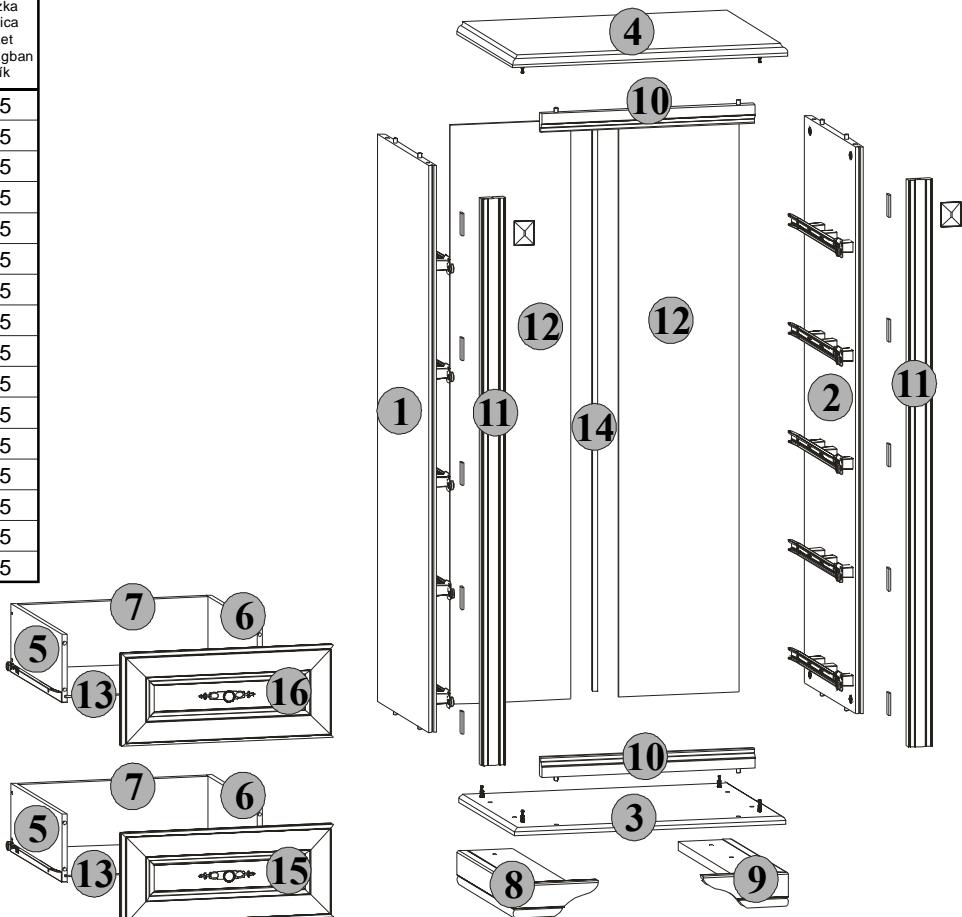


**PL** Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesoriów.  
**CZ** Niže sú uvedené symboly a počet jednotlivých spojovacích dílů, ktoré budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabalené v krabici s označením „príslušenství“.

**GB** The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package.

**HU** Lent az összebontáshoz szükséges tartózékok jeleit és mennyiséget soroltunk. Az tartózékok az „tartózékok“ csomagokba vannak becsomagolva.

**SK** Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú počas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku.

Ilość akcesoriów Mnożstwo výbavy Amount of accessories A kellek száma Počet príslušenstva	2x	Symbol Jel Symbol Symbol Symbol
	Y	

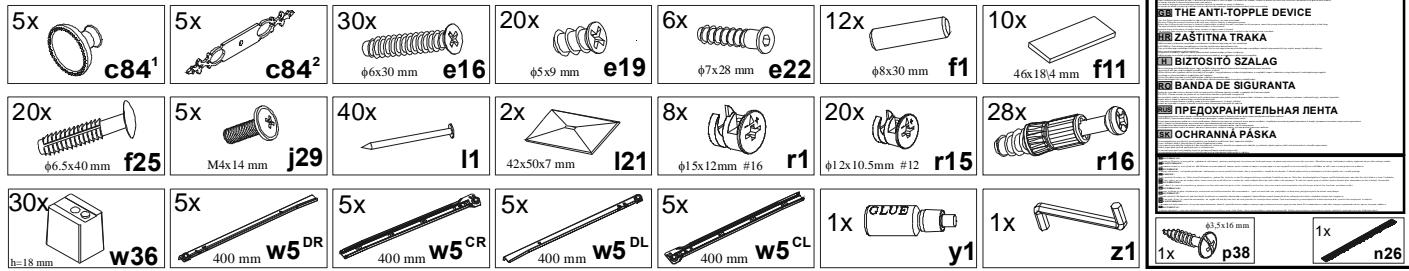


TAŚMA ZABEZPIECZAJĄCA
ОБЕЗПАСІТЕЛНА ЛЕНТА
ZAJSIŠTUJÍCI PASKA
DAS SICHERU ...
BANDE DE SURETE
THE ANTI-TOPPLE DEVICE
ZАШИТНА ТРАКА
BIZTOSÍTÓ SZALAG
BANDA DE SEGURANÇA
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
OCHRANNÁ PASKA
63,5x16 mm
1x p38
1x n26

**PL** Ogólne zasady montażu mebla,

**CZ** Obecné zásady montáže nábytku, **GB** General instructions for furniture assembly

**HU** A bútor általános szerelési alapelvei, **SK** Všeobecné pravidla montáže nábytku

## Uwaga/Pozor/Attention/Figyelem/Pozor

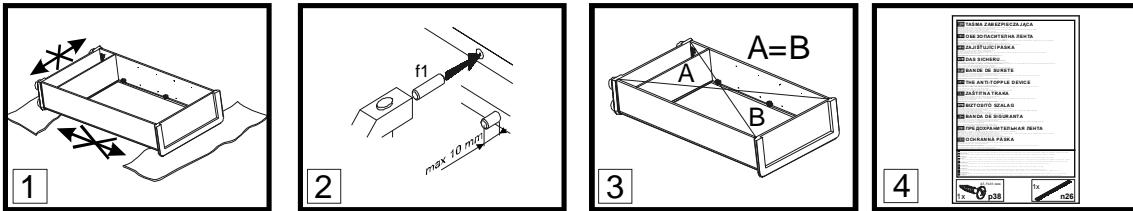

### PL Uwaga:

- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbć kolki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kolków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
- Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.
- Na taśmie zabezpieczającej. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).

### INFORMACJA!

Szanowny Klientie, w przypadku zgłoszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

### CZ Pozor:

- Během provádění montáže díly vždy odkládejte na měkký a čistý povrch jako např.: ručník, deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytině apod.
- Do otvoru o průměru 8 mm na hranách jednotlivých dílů umístěte kolíky **f1**. (Otvory pro kolíky spojují **r1** ponechte prázdné). **Pozor:** V případě zjištění, že některé kolíky vyčnívají z otvoru více než 10 mm, dorazte je, vyměňte nebo zkraťte, protože mohou způsobit poškození bočních stran.
- Před pribitím solitu zkонтrolovat, jestli jeho úhlopříčky jsou stejné.
- Zajišťující pánska. Sestavte podle návodu. (Nesprávné namontování nábytku může být příčinou jeho převrácení v průběhu používání).

### INFORMACE!

Vážený zákazníku, v případě uplatňování reklamace je nutno použít číslo kódů, který se nachází v montážním návodu. Veškeré připomínky a reklamace je třeba uplatňovat v místě prodeje. **Pozor!** Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištěny vady nebo poškození.

### GB Attention:

- During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.
- Drive **f1** pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). **Attention:** In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.
- Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal.
- The anti-topple device. When assembling the furniture follow the instructions in the manual. Improper fixing of the piece of furniture may cause it to topple when it is used.

### INFORMATION!

Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. **Note!** Do not use any parts showing any faults or marks of damage.

### HU Figyelem:

- Összeszerelés előtt az elemeket tisztán és puhan kell elhelyezni, pd. pléd, törülköző. Ne szereljen szönyegen és hozzá hasonló felületeken.
- Az elemek élein 8 mm-es lyukakba f1 szögeket kell beütni (a körhagyó kapcsolat tengelyére szánt lyukakat szabadon kell hagyni) ha észrevételekkel szeretné megelőzni hogy valamelyik szög kiáll a bútorból több mint 10 mm, akkor beljebb verni, ki kell cserélni, vagy le kell rövidíteni, mert az összeszerelés alatt megsérülhet a bútor.
- A hátlap rögzítésénél ellenőrizzük hogy a szekrény átlós mérete egyforma legyen.
- Biztosító szalag. Az útmutatónak megfelelően kell felszerelni. (A bútor helytelen rögzítése a bútor eldölgéséhez vezethet használata alatt).

### INFORMÁCIÓ!

Tisztaítás vásárlói! Reklamáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban magadott kódra. Mindennemű észrevételel és reklamációt a bútor vásárlási helyén kell megtegyeni. Figyelem! Ne állítsák össze az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek.

### SK Pozor:

- Počas montáže treba jednotlivé časti položiť na mäkkú a čistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketách atď.
- Do otvorov o priemere 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabiť kolíky f1. (Otvory na trá excentrického spoja ponechat volný). **Pozor:** V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru prečnieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobiť, vymeniť alebo skrátiť, pretože môže pri skladaní spôsobiť poškodenie boku.
- Pred pribitím piste skontrolujte, či sú rovnaké uhlopriečky.
- Ochranná pánska. Namontovať v súlade s inštrukciou. (Pri nesprávnom upevnení nábytku hrozí, že počas používania sa nábytok prevráti).

### INFORMÁCIA!

Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamácie, použite prosím číslo Kódú, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlásiť v predajni, kde ste nábytok kúpili. **Pozor!** Časti, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte.

**PL** Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .

Symbol **①** oznacza miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

**CZ** První etapou montáže spojení jednotlivých součástí nábytku se spojovacími díly podle obrázků.

Symbol **①** označuje důležité místo, kterému musíte věnovat zvláštní pozornost během montáže.

**GB** The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below.

The **①** symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.


**HU** Az összerelés első lépése a tartozékok egymáshoz igazítása az alábbi rajzok szerint.

A **①** jel azokat a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordítani az összeszerelés alatt.

**SK** Prvým krokom montáže je vybaviť náležité diely podľa nižšie uvedených nákresov.

Symboly **①** označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.

# 1 NKOM 5s

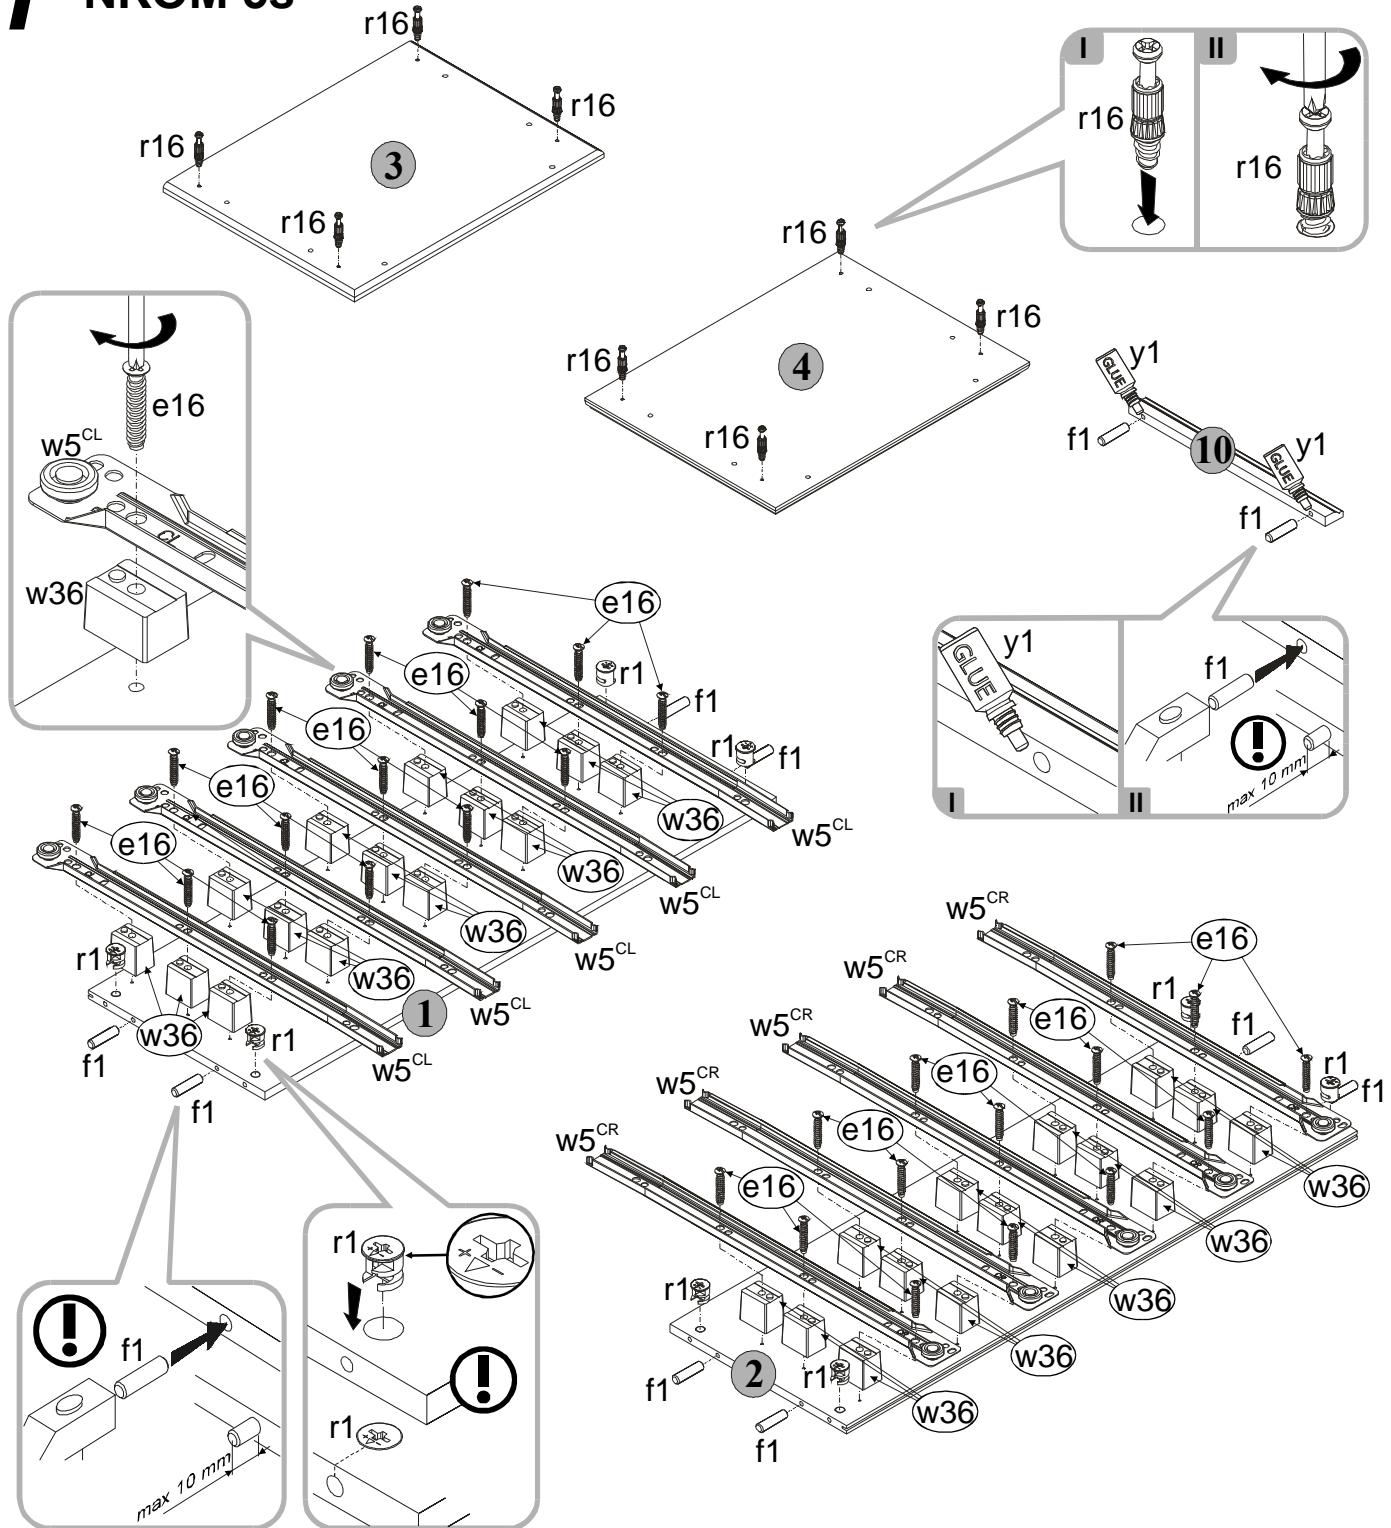





Do montážu potrebné sú:

Nezbytné během montáže:

You need for fitting-up:

Az Összeszereléshez szükséges:

Počas montáže potrebné:





**PL** Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złączy.



**CZ** Dle níže uvedených obrázků smontujte díl pomocí doporučených šroubů a/nebo spojovacích prvků.

**GB** Assemble the unit as shown in the pictures using indicated connectors and/or joints.


**HU** Szerelje össze a tartozékokat az ábrán látható módon a megfelelő toldatok és elemek egymásba illesztésével.

**SK** Zmontovať segment podľa nižšie uvedených výkresov pomocou označených spojok a/alebo spojov.




## 2 NKOM 5s

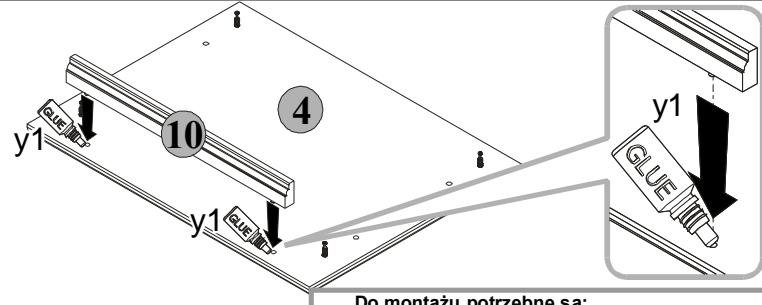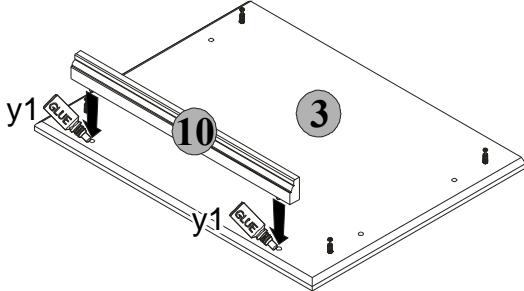


Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:






## 3 NKOM 5s

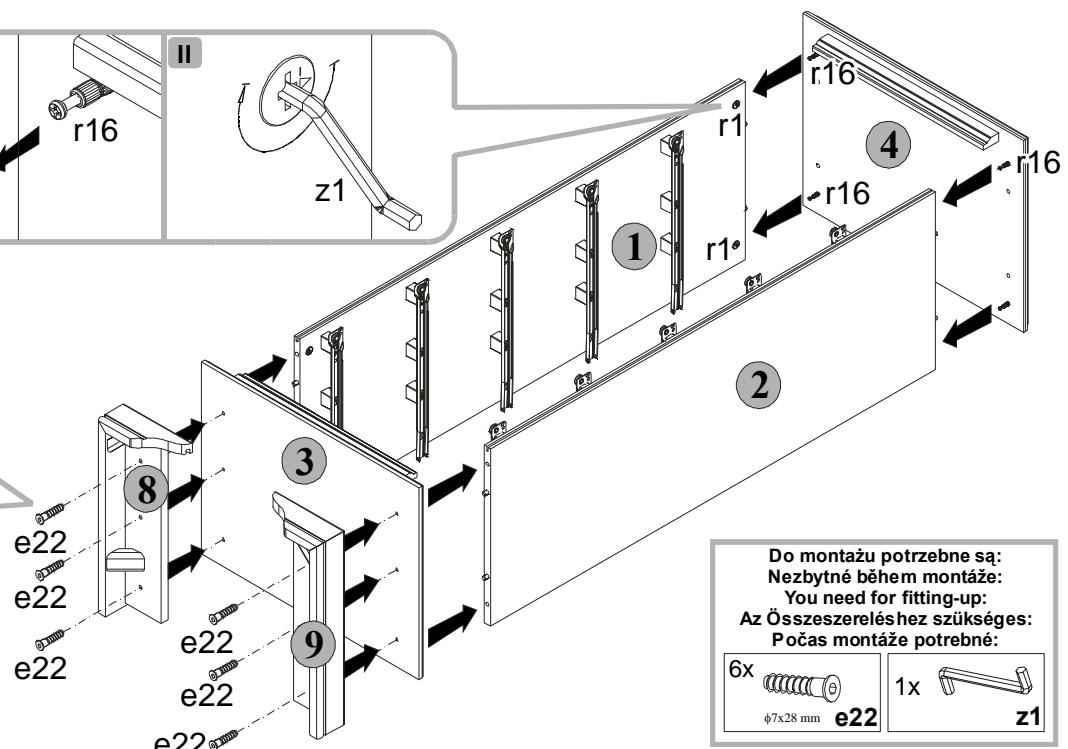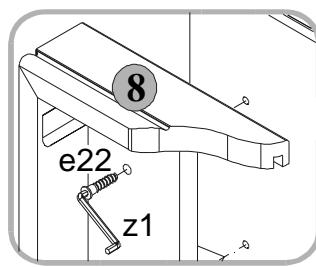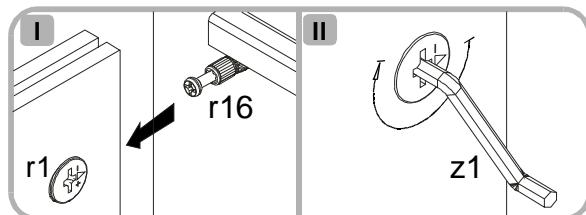

Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:



## 4 NKOM 5s




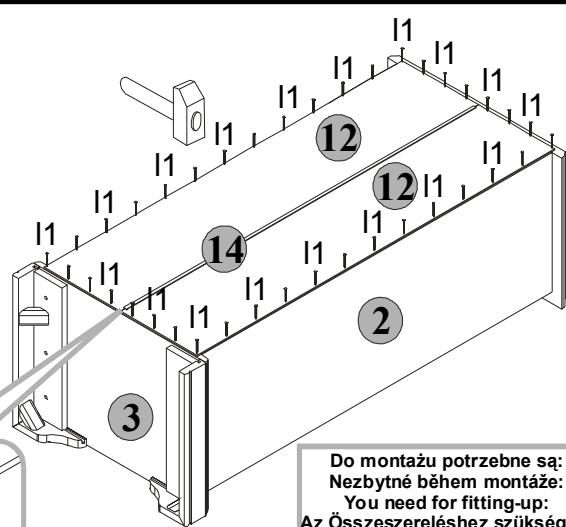
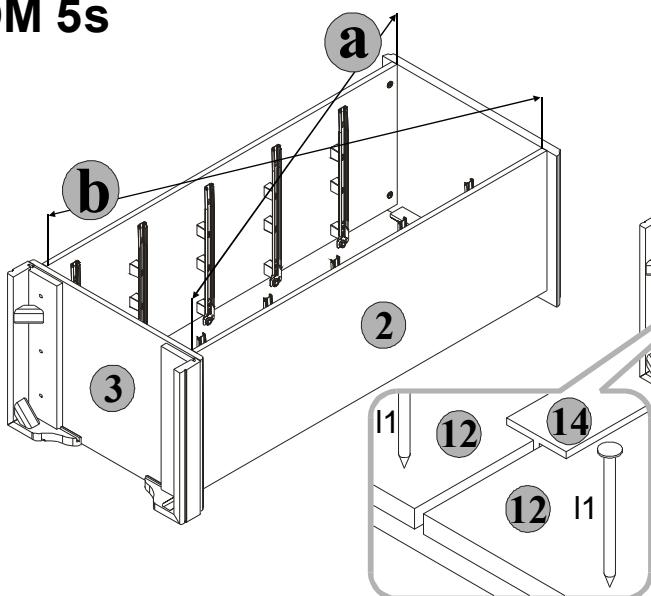
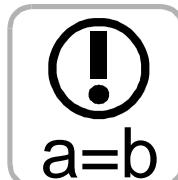


Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:



# 5 NKOM 5s



I

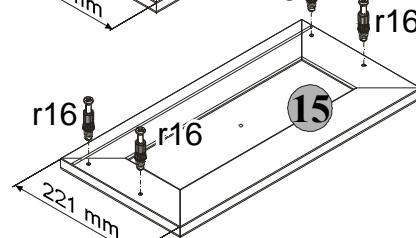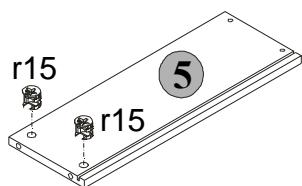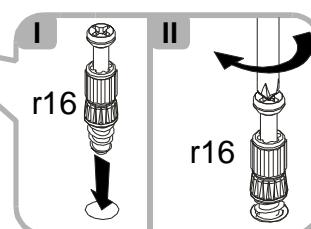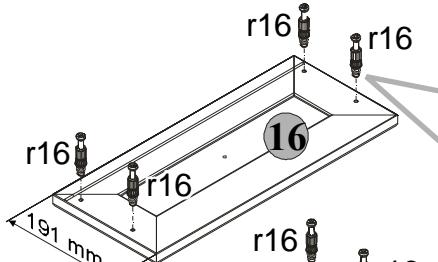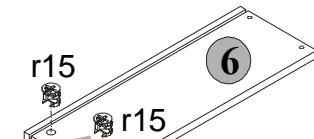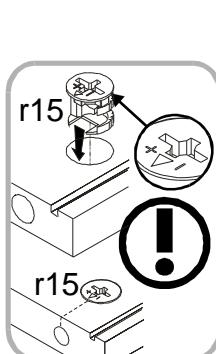

Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:




II

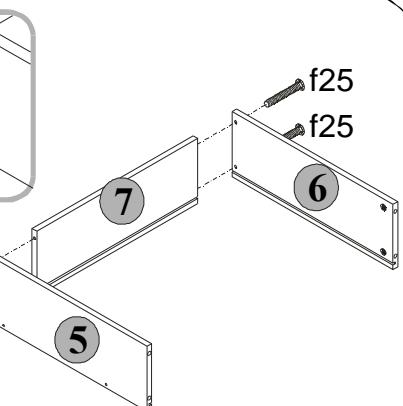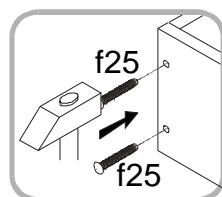


f25  
f25

f25  
f25



Do montážu potrebe sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:



III

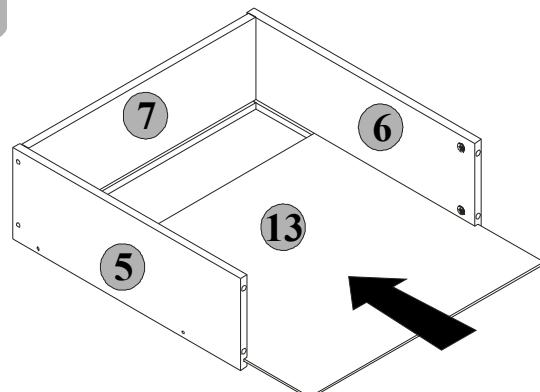


IV

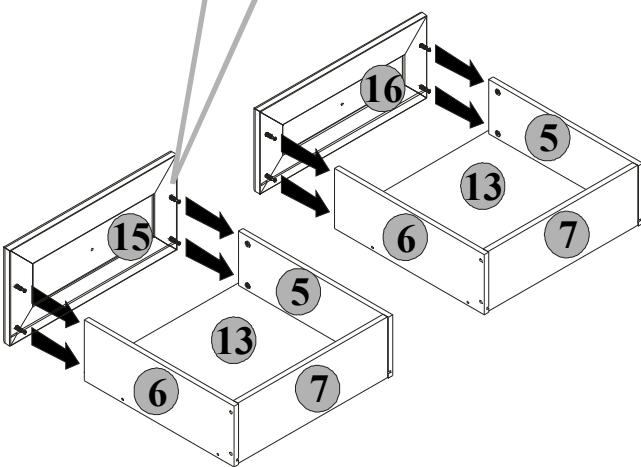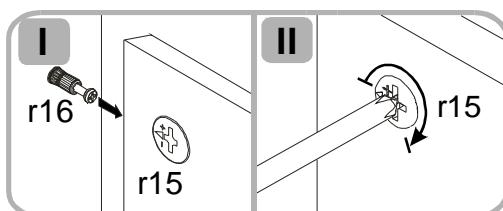



16

5  
13  
6  
7

V

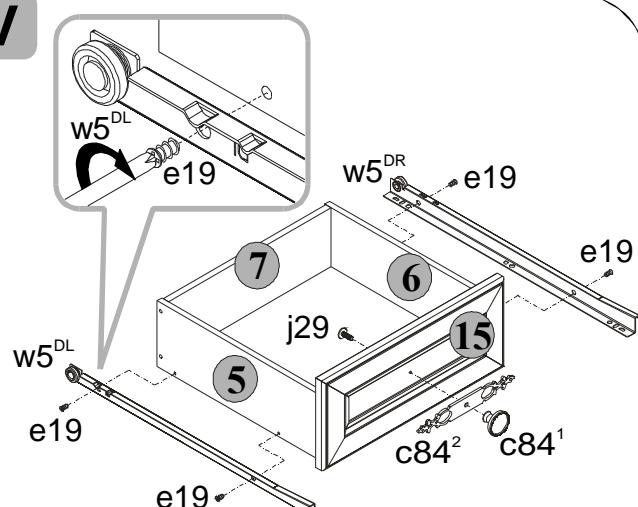

Do montážu potrebe sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:

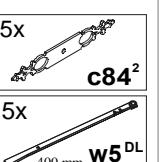

5x

20x

5x

5x

M4x14 mm

φ5x9 mm

400 mm

400 mm

j29

e19

c84<sup>1</sup>

c84<sup>2</sup>


W5<sup>DL</sup>

W5<sup>DR</sup>



e19

e19

## 6 NKOM 5s

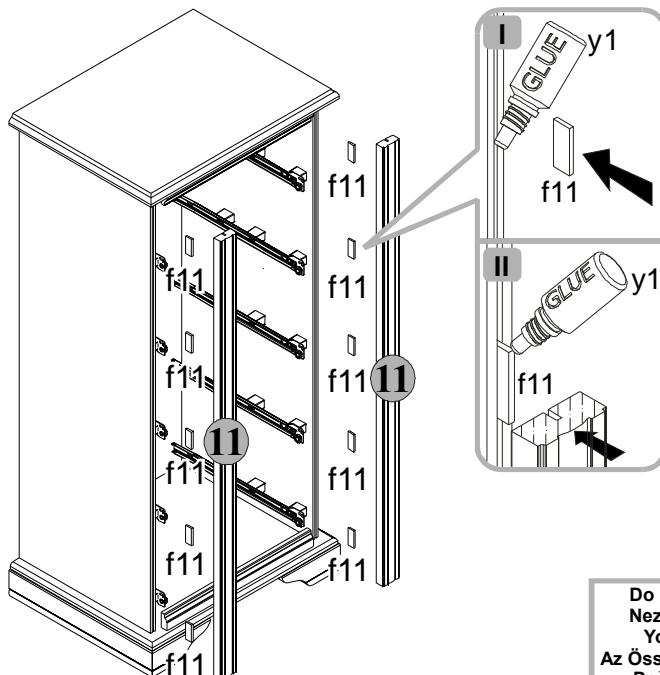


Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:



## 7 NKOM 5s



PL Miejsca przyklejenia elementu dokładnie oczyścić.  
CZ Místo pro přilepení dílu důkladně očistěte.  
GB Carefully clean the place where the component has been glued.  
HU Az elemek összeragasztási helyeit gondosan meg kell tisztítani.  
SK Miesto prílepenia elementu dôkladne vyčistiť.

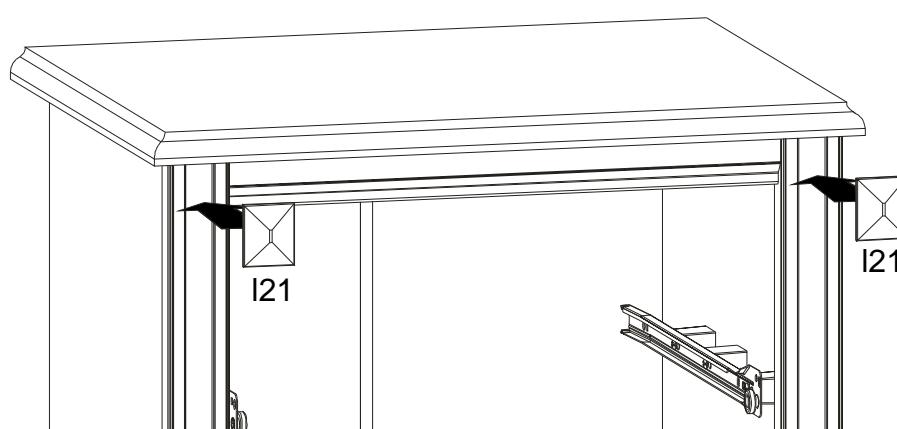

Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:



## 8 NKOM 5s

