



www.MLMEBLE.pl

GB

D

CZ

SK

RUS

LT


assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija



INSTRUKCJA MONTAŻU


SZAFKA 10

↑83 →70 ↗40

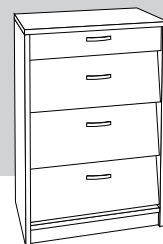



akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / príslušenstvo / аксессуары / furnitūra :


x 10 KK 8/32	x 6 KT 6,3/50	x 4 ZAK	x 4 MD	x 8 PA Ø5	x 3 PO Ø5 E	x 3 RN	x 50 GZ 1,4/25
x 4 UT L96	x 1 PA L300	x 4 SG 8/8	x 12 WT 3,5x16	x 8 WT 4x35	x 12 WT 3x16	x 6 BDK	x 1 kluczyk / key / schlüssel / klíč / ključ / ключ / raktas

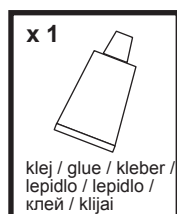



do montażu potrzebne są:
 are needed for assembly:
 sind erforderlich für die montage:
 jsou potřebné pro montáž:
 sú potrebné pre montáž:
 которые необходимы для сборки:
 Surinkimui reikės

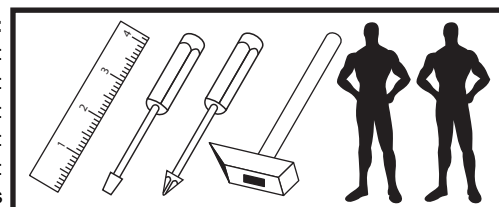

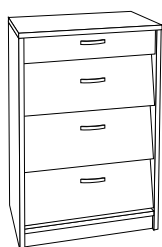

	CODE			
①	SZAFKA10_01	700	400	1
②	SZAFKA10_02	810	385	1
③	SZAFKA10_03	663	384	1
④	SZAFKA10_04	663	60	1
⑤	SZAFKA10_05	662	287	2
⑥	SZAFKA10_06	658	195	3
⑦	SZAFKA10_07	658	127	1
⑧	SZAFKA10_08	606	80	1
⑨	SZAFKA10_09	300	80	2
⑩	SZAFKA10_10	810	385	1
⑪	SZAFKA10HDF_01	635	302	1
⑫	SZAFKA10HDF_02	762	344	2

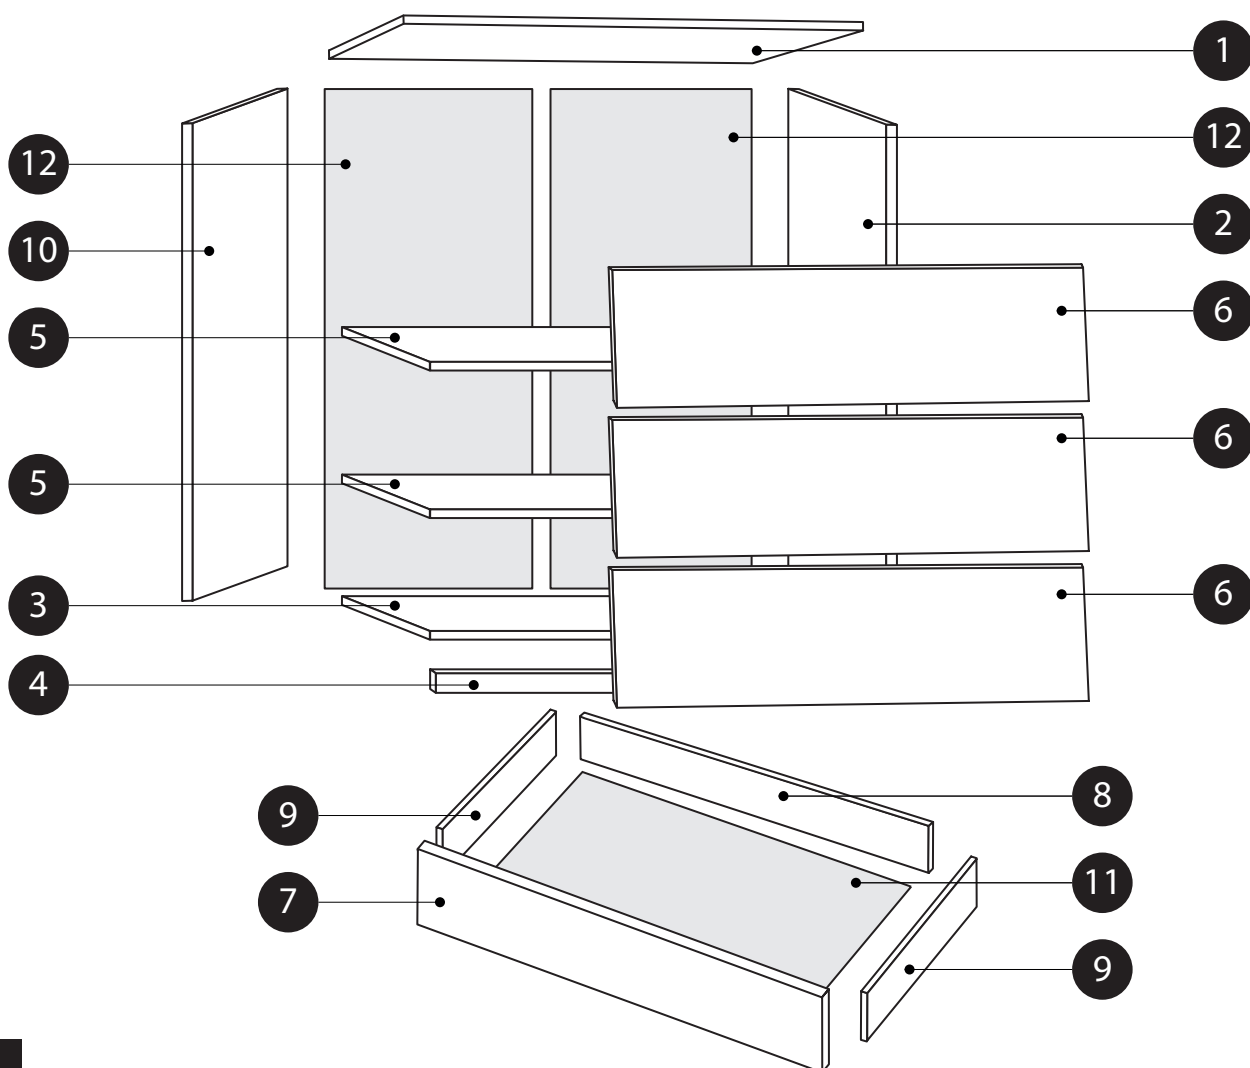

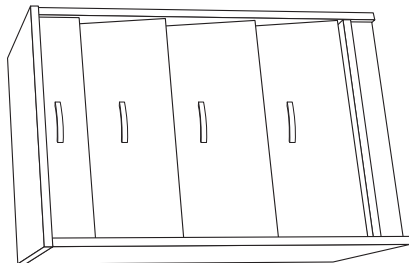

UWAGA 1 - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w białe oraz boki.
WARNUNG! - Die erste Accessoire-Sticks „KK” und „MD” in den Spitzen und an den Seiten.
POZOR! - První příslušenství holt „KK” a „MD” v korunách a boky.
POZORI - Prvé príslušenstvo palíc „KK” a „MD” v korunách a boky.
БИМАНІЕ! - Первiй аксесуаров палички „KK” i „MD” в кoрoнaх i бoкaм.
DEMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalių ir šonus.

