


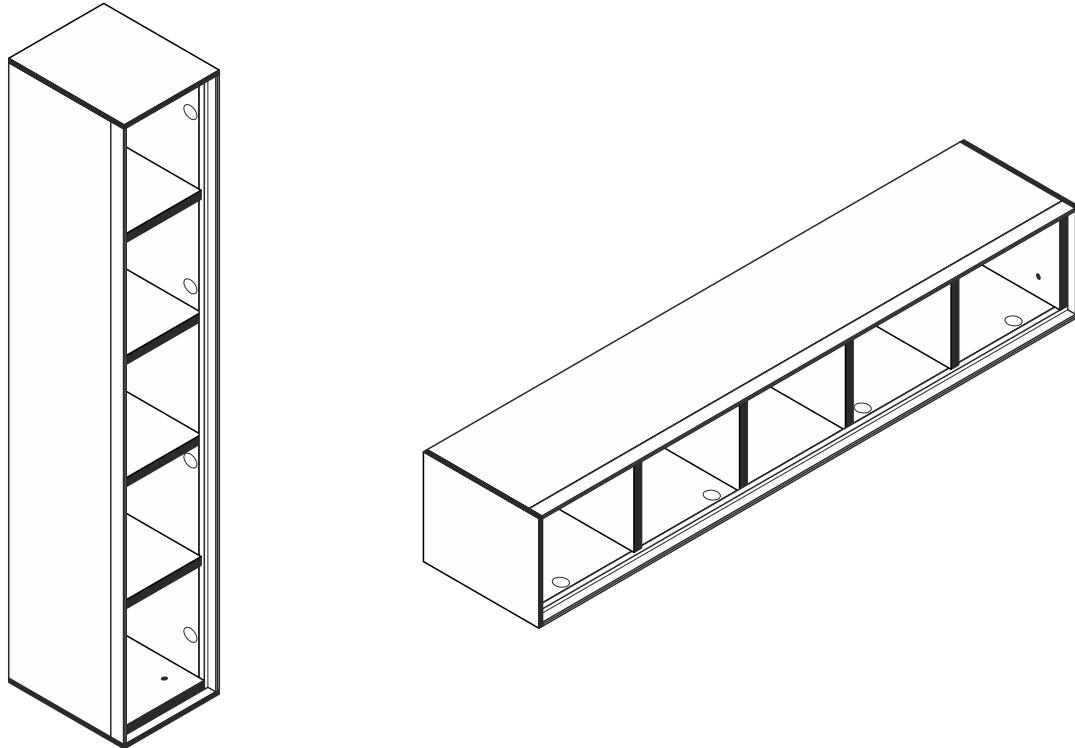

D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions	FR	Notice de montage
TR	Montaj talimatı	IT	Istruzioni di montaggio	NL	Handleiding voor de montage
RU	Инструкция по монтажу	CZ	Montážní návod	HU	Szerelési útmutató
RO	Instrucțiuni de montaj	PL	Instrukcja montażu	SK	Návod na montáž



Art.Nr. : **0752_00**

Hängeregal


REPC-Nr.:

**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

	Colli 1/1 : ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ Beutel 1/2, 2/2

Beutel 1/2


1-80		1-110	1-174		1-190		1-349		2-10	
6x		3,5x13	8x	3,5x35	4x	4,5x50	8x	M4x20	8x	M4
2-20			8-90		8-91					
16x			2x		2x					













Beutel 2/2

2-103		5-20		5-130		8-70			
24x	8x30	8x		5x		4x			

Colli 1/1

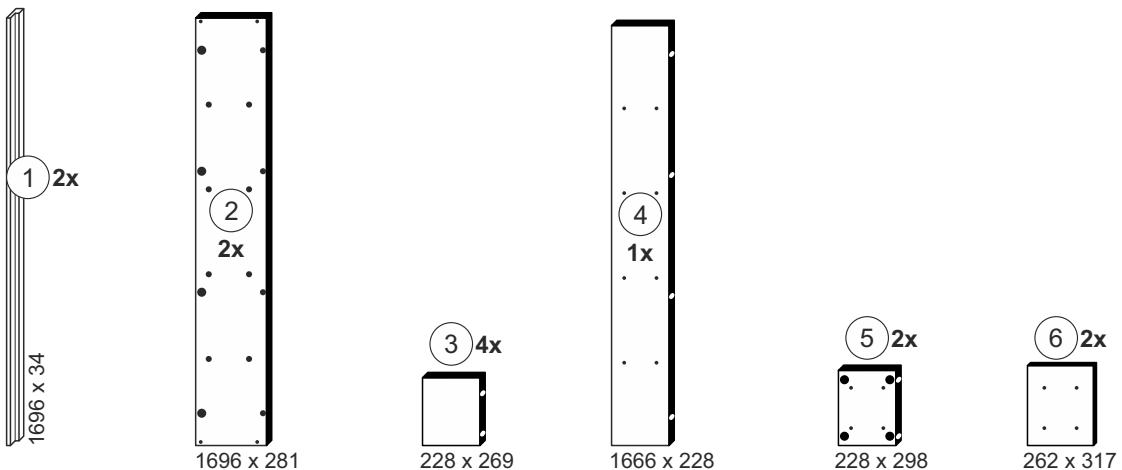


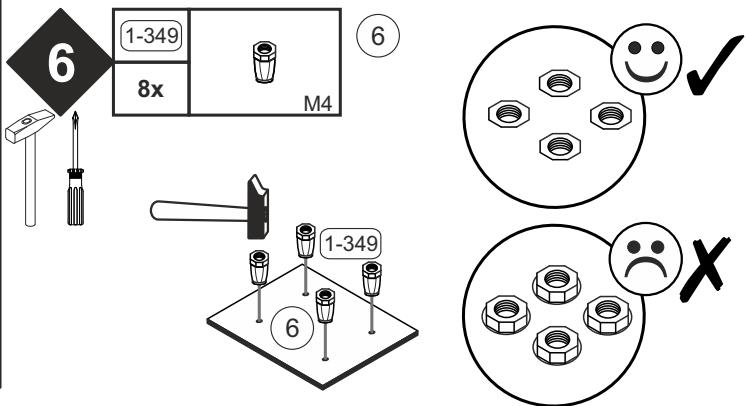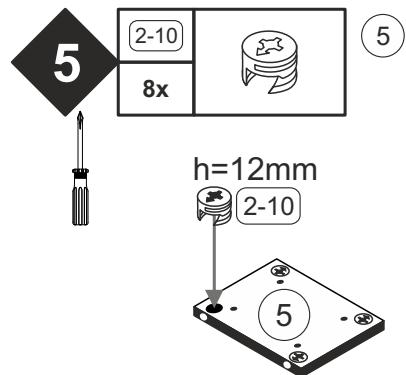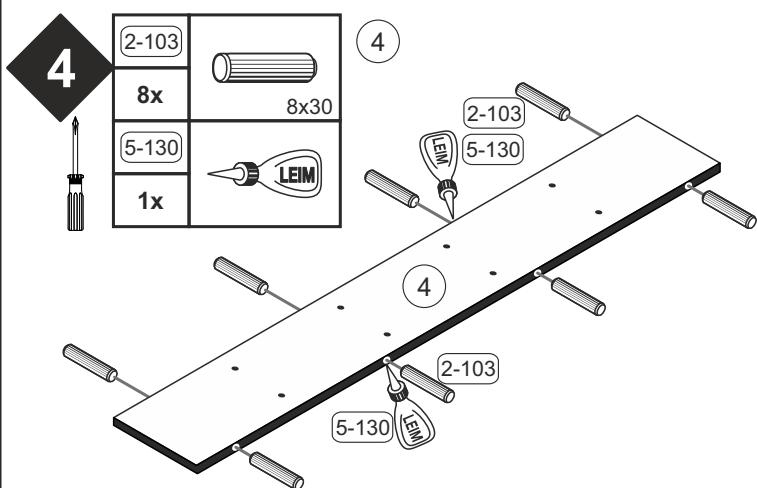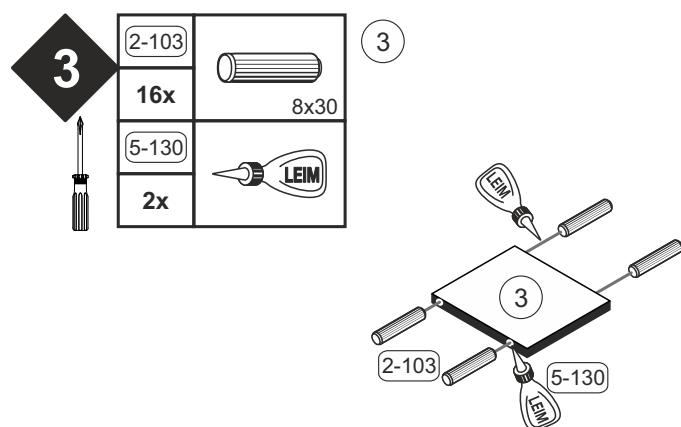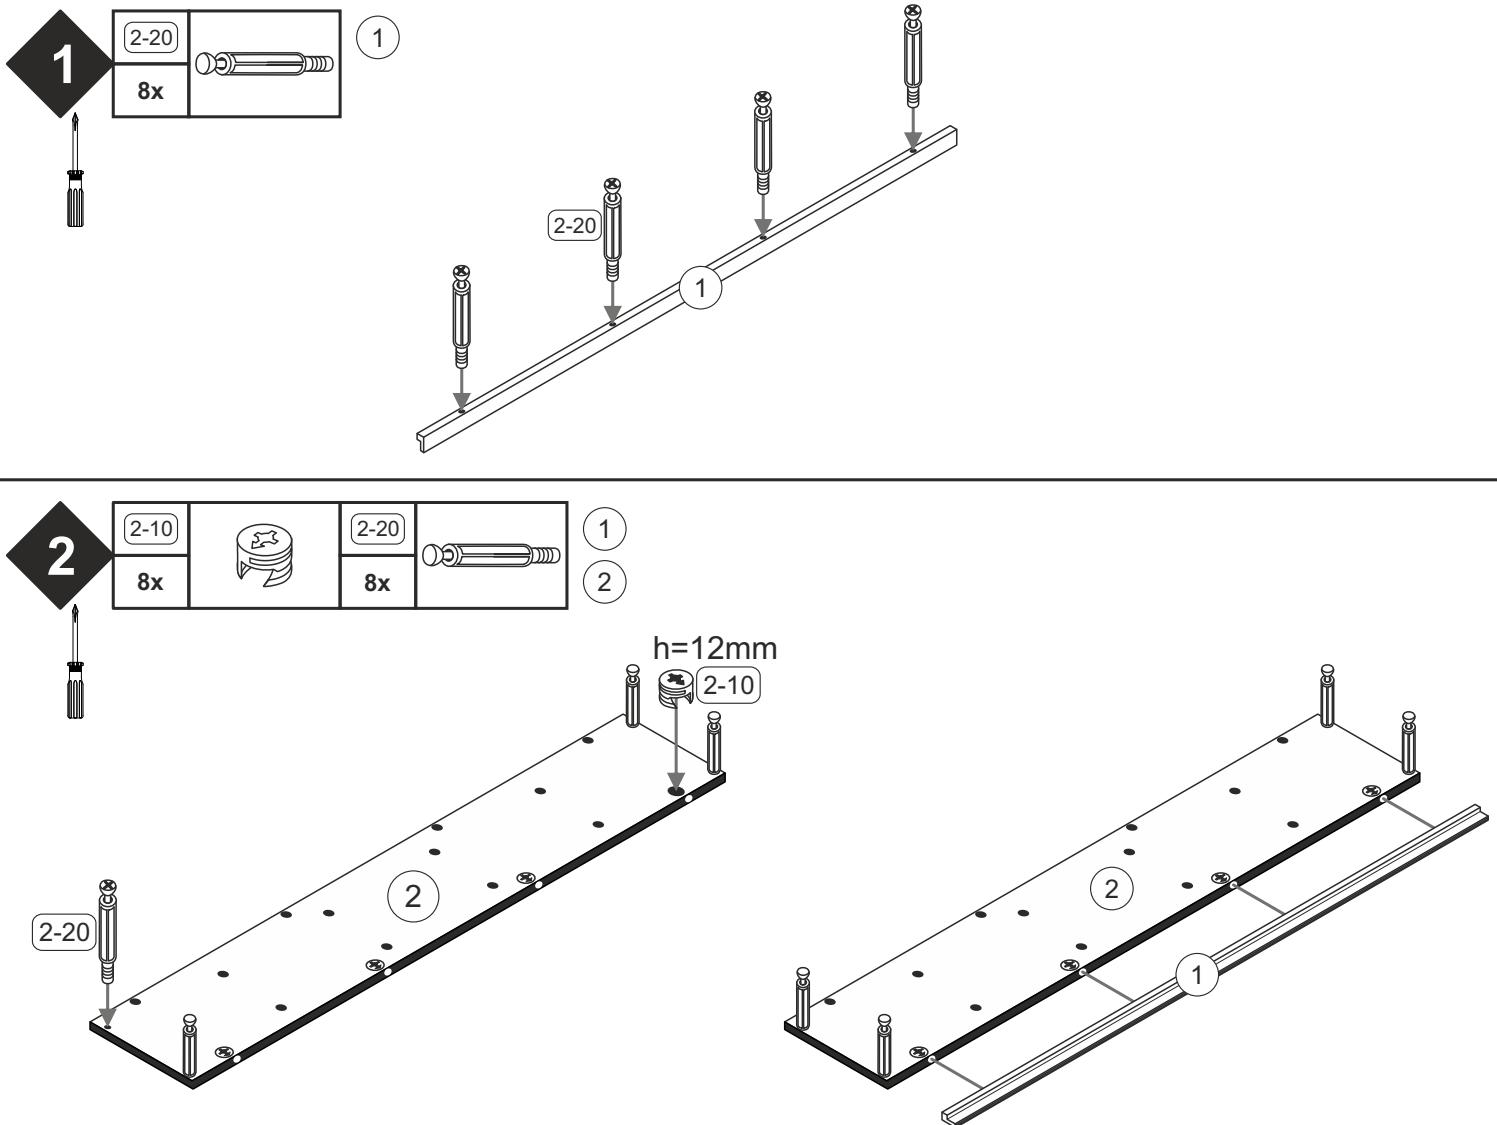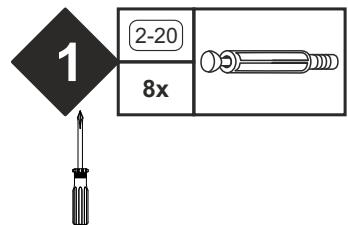

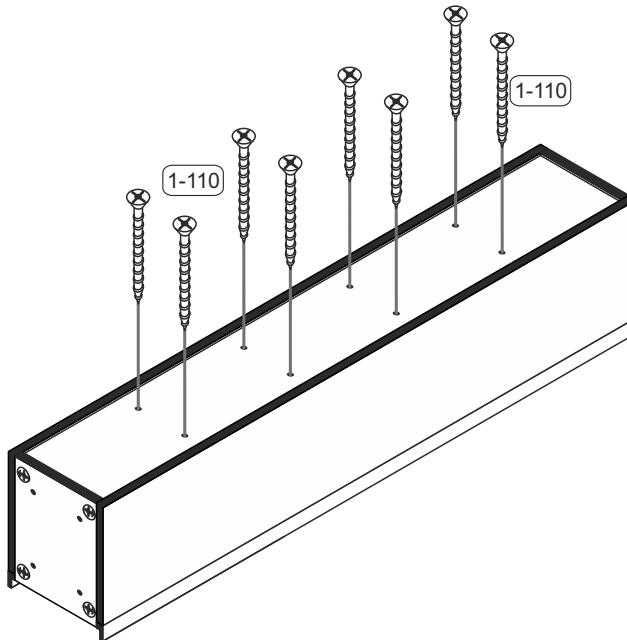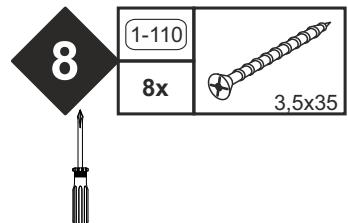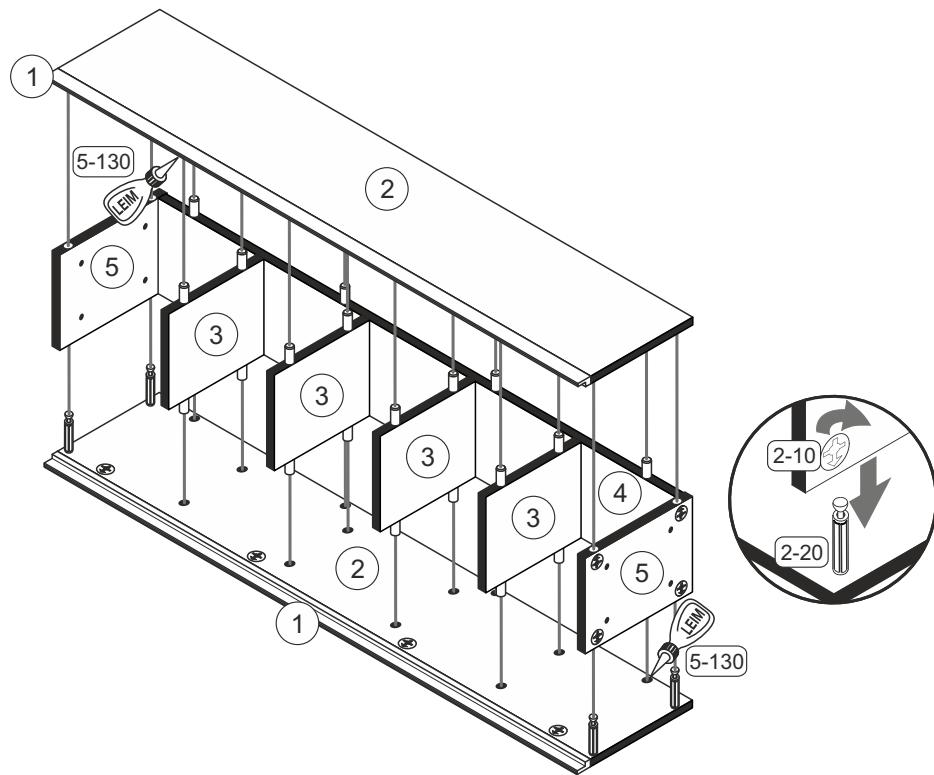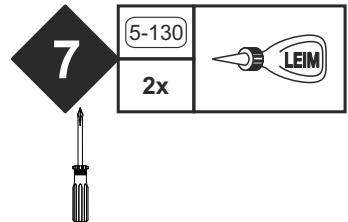



10


1-190		M4x20	5-20	
8x			8x	

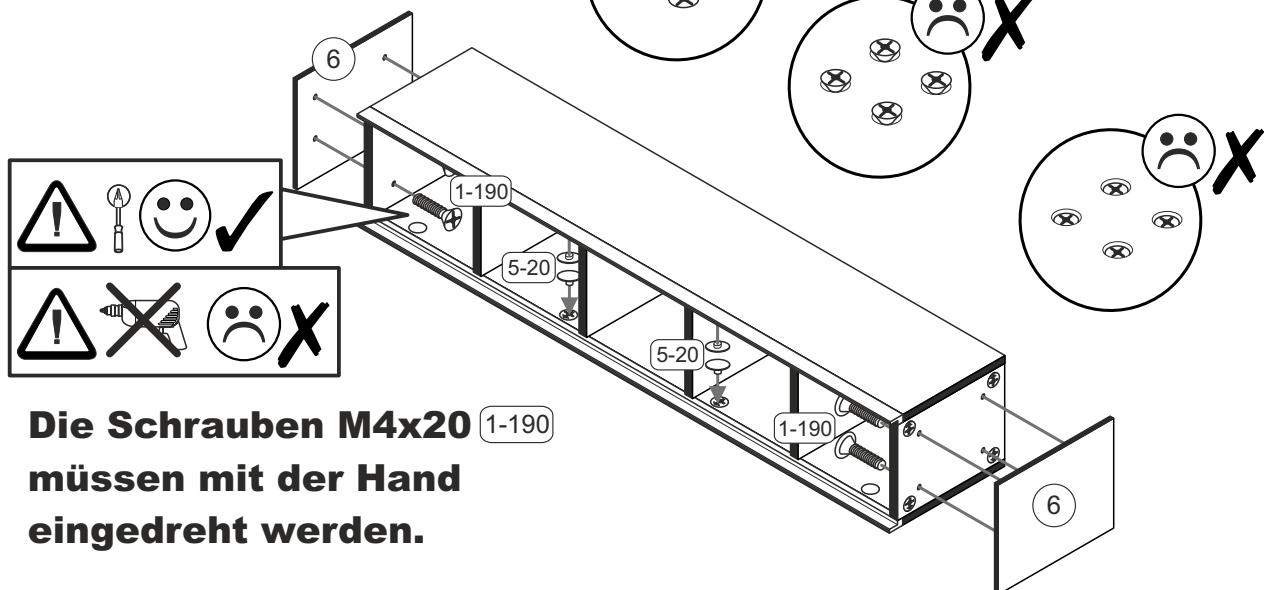

11

1-174		4x	4,5x50	8-91	2x		8-70	4x		Ø8
-------	---	----	--------	------	----	---	------	----	---	----

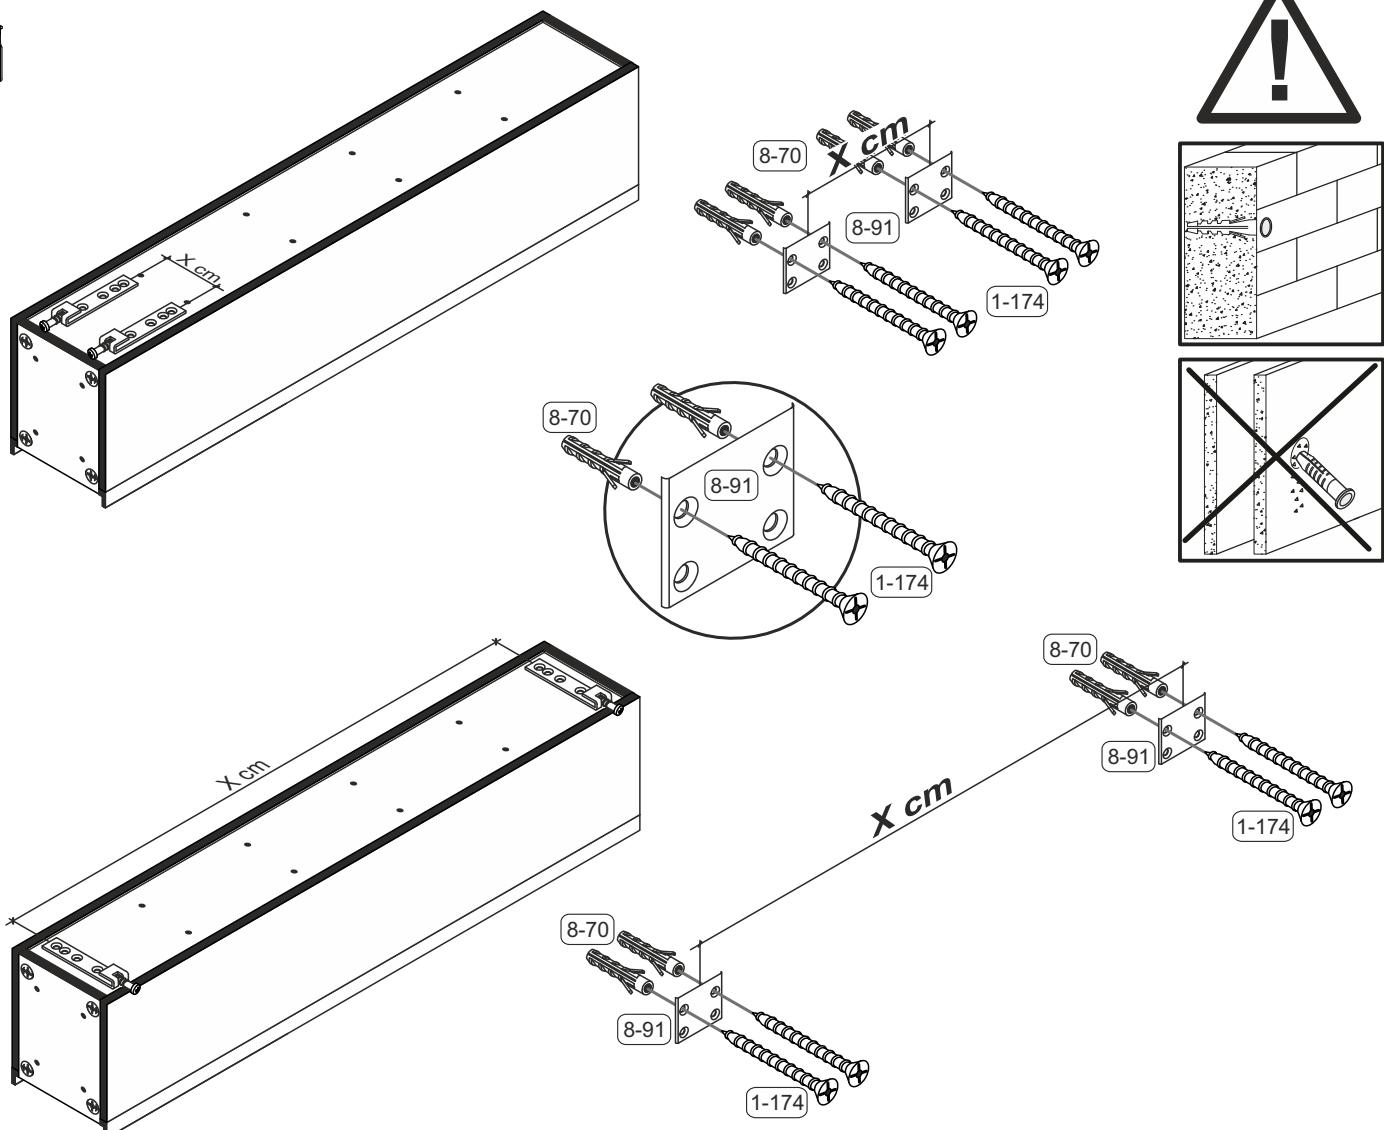

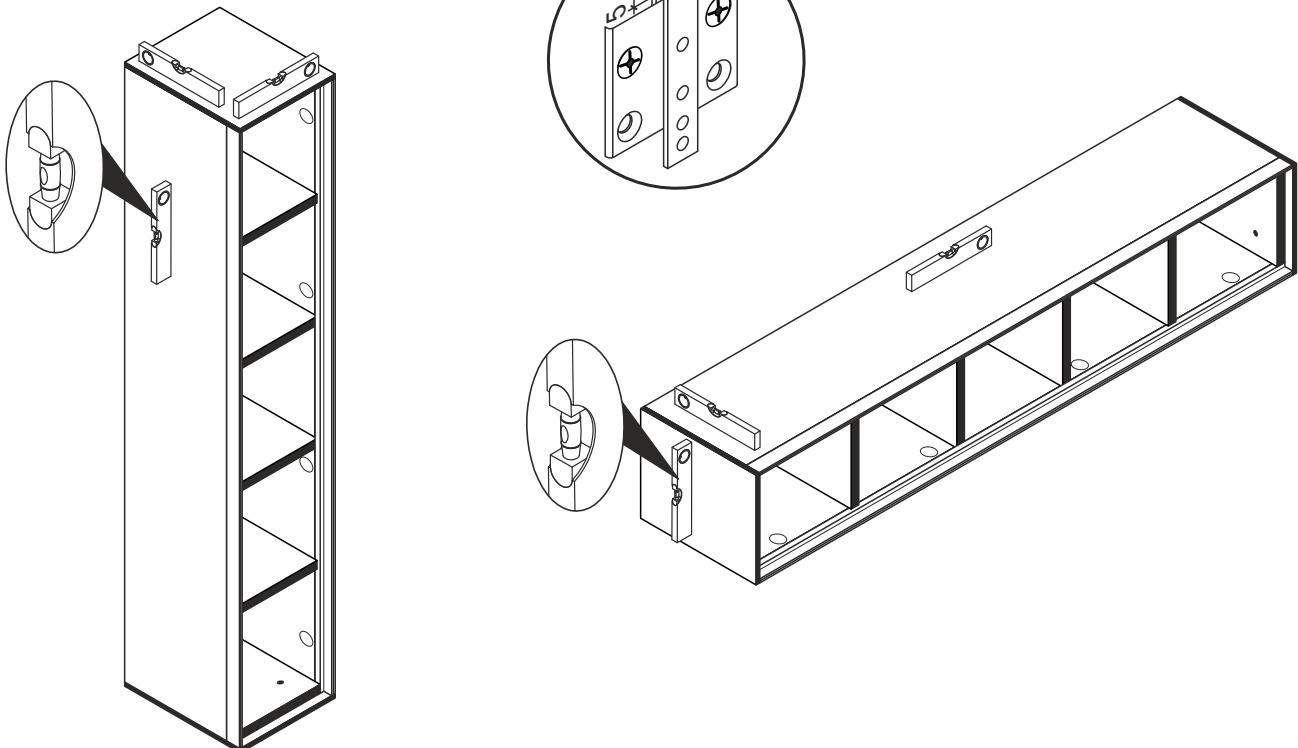


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание




(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosowanie specjalnych kółek mocujących.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!

9




Schablone zum aufhängen






(hierzu die Ecken des Blattes in die Ecke zwischen Seite und Boden anlegen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)





**vertikale
Aufhängung**

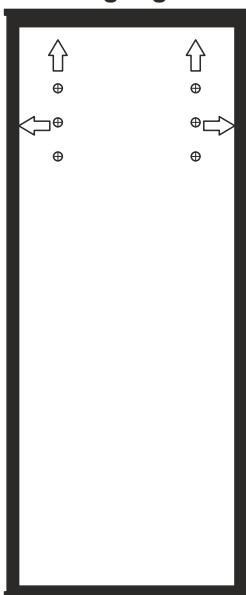

**horizontale
Aufhängung**

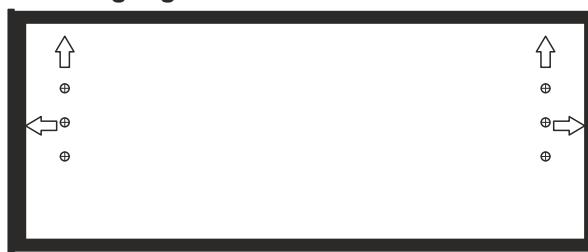

**vertikalen
Aufhängung**

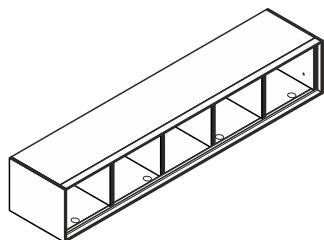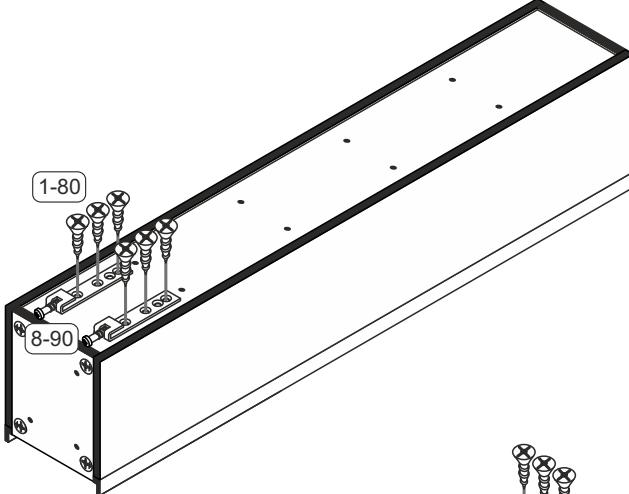

**horizontale
Aufhängung**

