


FAN FARO

TYP 95 - Szafka nocna 1s

Indeks wyrobu: PRO-006-9501

Data : 20-11-2010

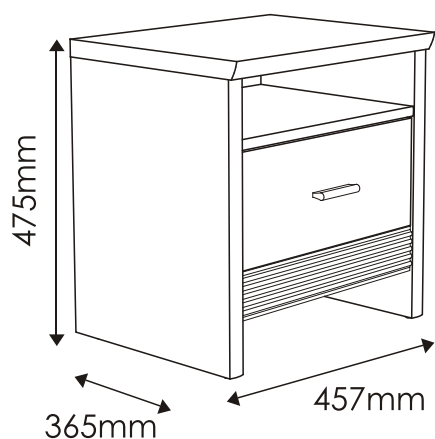

MEBLE *Wójcik*

Producent:

Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o.
ul. Mazurska 45
82-300 Elbląg
e-mail: handlowy@meblewojcik.pl






W razie braku lub uszkodzenia jakiegś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:

- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.




Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.

Okucia znajdujące się w paczce.

A1 18 szt. Kołek - $\varnothing 8 \times 35\text{mm}$ 	C2 4 szt. Wkręt EURO 5 x 13mm 	E0 12 szt. Zaślepka (do E1) 
E1 12 szt. Mimośród - $\varnothing 15 \times 12\text{mm}$ 	F1 12 szt. Trzpień - $\varnothing 6 \times 34\text{mm}$ 	H1 1 szt. Uchwyt  UWAGA! Uchwyt pakowany jest w osobno od reszty okuć!!!
I8 2 szt. Wkręt UP 4 x 27mm A 	K1 2 szt. Wkręt M4 x 8mm 	M 1 szt. Klucz imbusowy 
N1 20 szt. Wkręt US 3 x 16mm 	N2 4 szt. Wkręt US 3,5 x 16mm 	O2 4 szt. Ślizgacz z gwoździem 
P0 2 szt. Zaślepka - $\varnothing 5$ 	R4 2 szt. Stabilizator ściany tylniej 	T0 2 szt. Prowadnica kulkowa L-250 
S 1 szt. Klej 	W 2 szt. Podpórka montażowa 	Uwaga !!! Okucia trzymać z dala od dzieci.

Schemat montażu nie jest dokumentacją techniczną.
Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.


Potrzebne narzędzia.

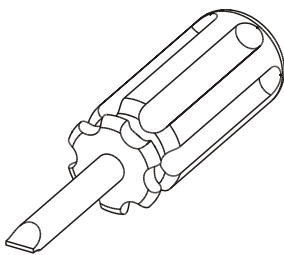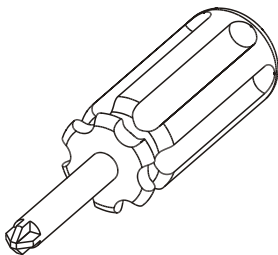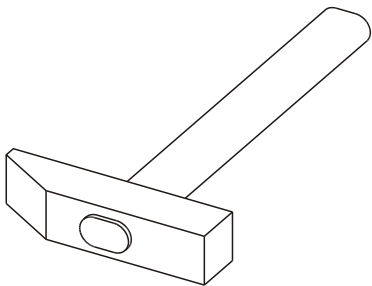

Elementy znajdujące się w paczkach.


1 Bok lewy

1 szt.

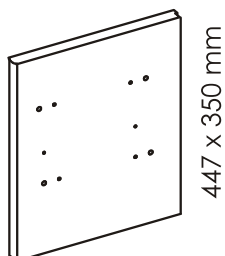


2 Bok prawy

1 szt.

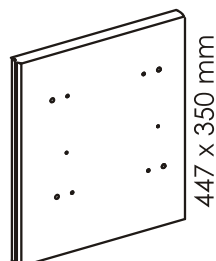


3 Płyta blatu

1 szt.

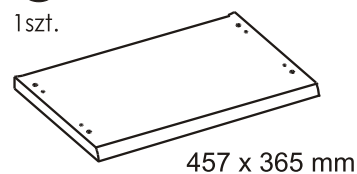


4 Przegroda pozioma

1 szt.

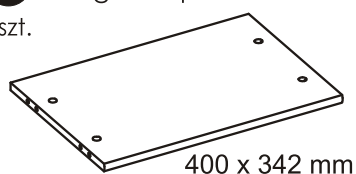

5 Listwa ozdobna


1 szt.



UWAGA!
Listwa ozdobna pakowana
jest osobno od reszty elementów !!!


6 Listwa z jedną
oklejoną krawędzią

1 szt.

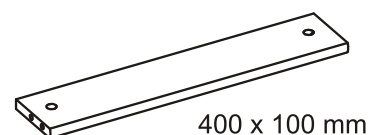


7 Listwa

1 szt.

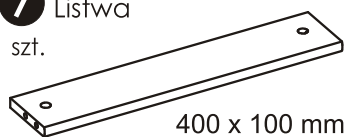

9 bok szuflady lewy

1 szt.

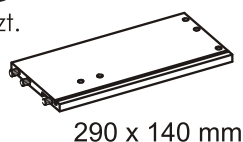


11 Tył szuflady

1 szt.




8 Czoło szuflady

1 szt.

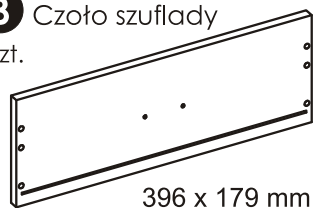


10 Bok szuflady prawy

1 szt.

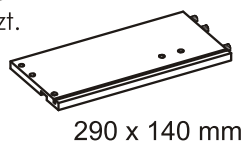


12 Dno szuflady

1 szt.

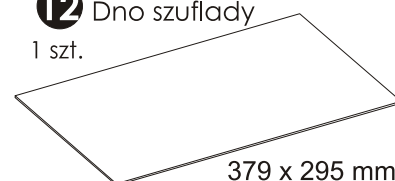

13 Ściana tylnia

1 szt.

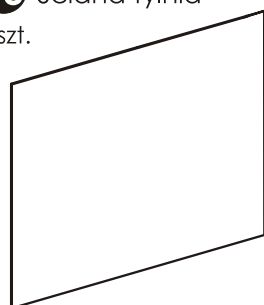


323 x 431 mm

Zasada mimośrodowego i trzpienia.


Krok 1:

Wkręć trzpień w element drewniany.

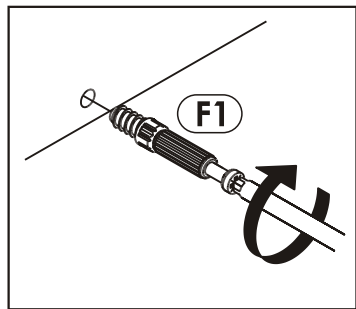


Krok 2:

Dosunąć element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

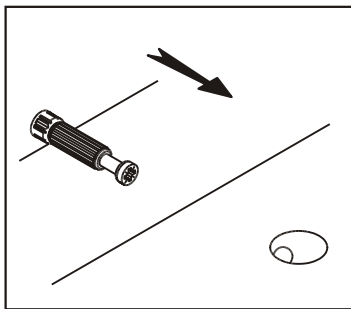


Krok 3:

Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.

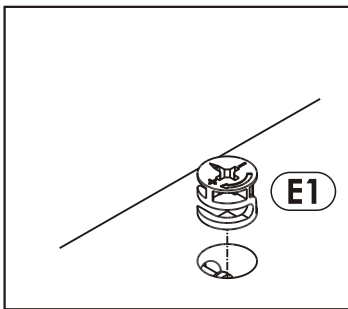





Krok 4:

Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

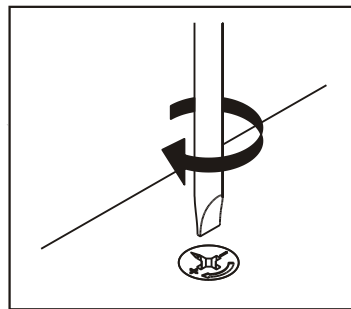


Schemat składania.

1 ►

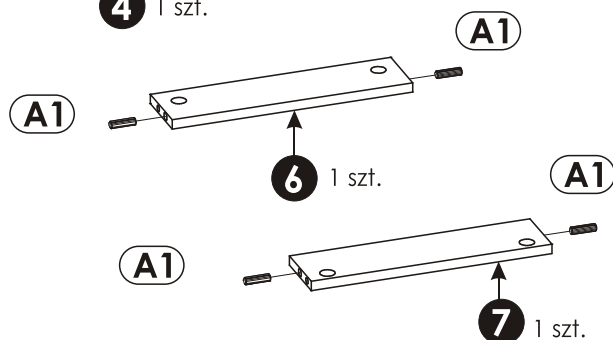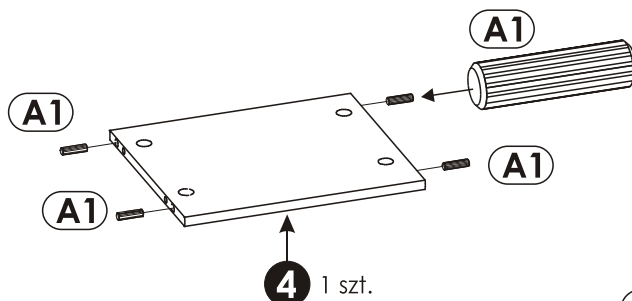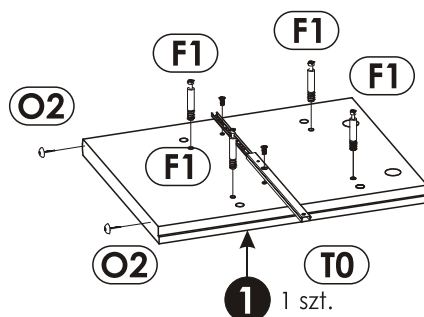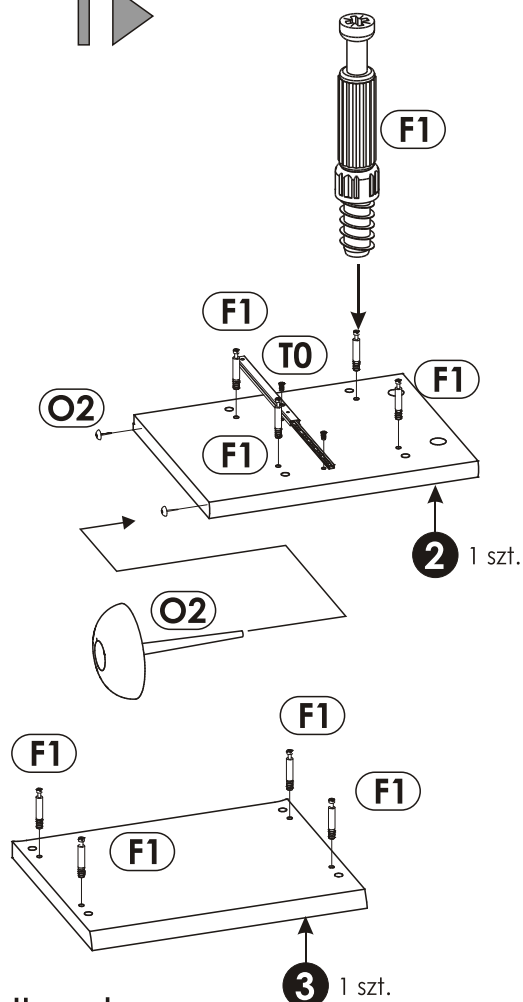


Uwaga!


Przyłożyć prowadnicę "T0" w odpowiadające jej miejsce. Przykręcić najpierw jeden wkręt "C2" zgodnie ze szkicem 1.1. oraz 1.3.. Następnie przesunąć prowadnicę tak aby była możliwość wkręcenia drugiego wkrętu "C2" z tyłu prowadnicy szkic 1.2..



Szkic 1.3.

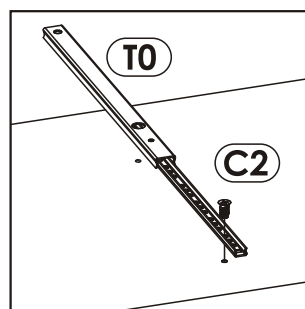

Szkic 1.1.








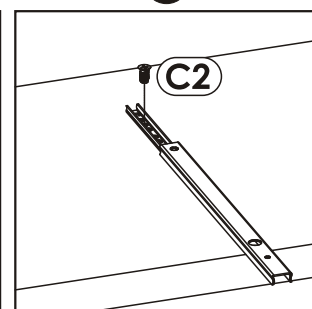


Szkic 1.2.

2

Uwaga!


W otwory, w które przychodzą kołki "A1", oraz w czole szuflady "8" użyj dodatkowo kleju "S".

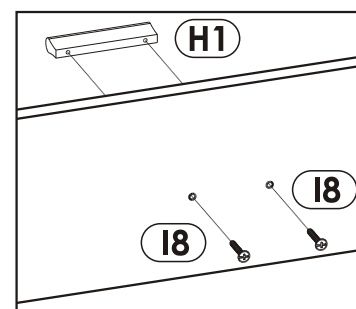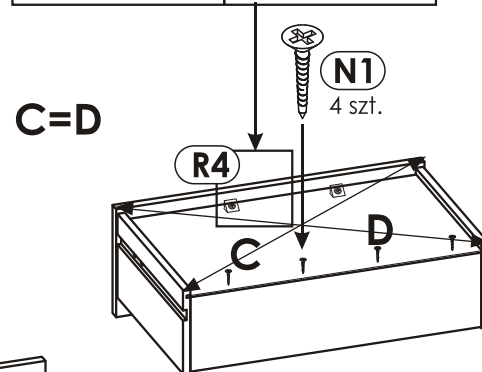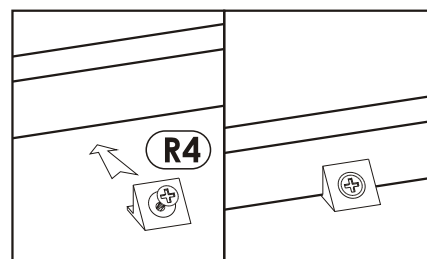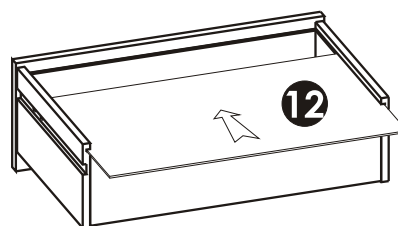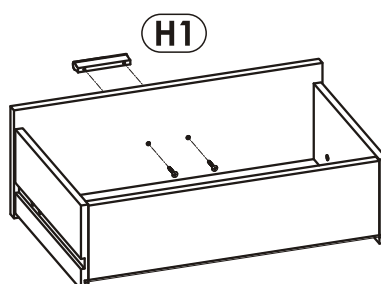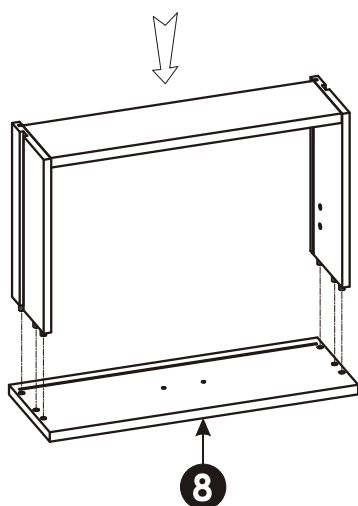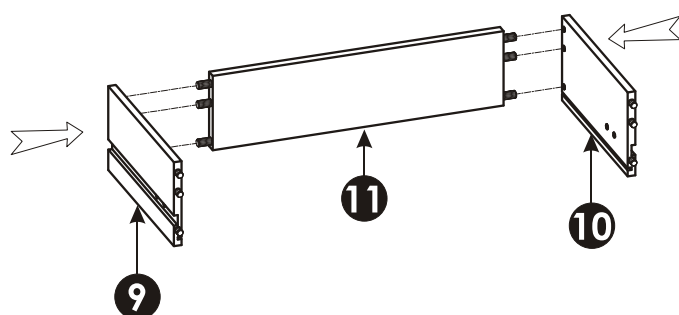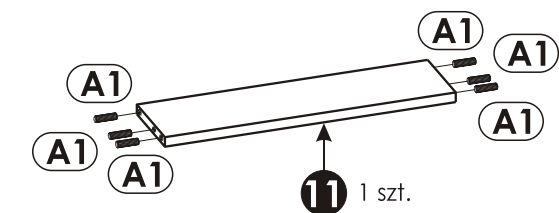

3

Uwaga!

Przy przykręcaniu podpórek montażowych uważaj aby nie uszkodzić listwy ozdobnej.


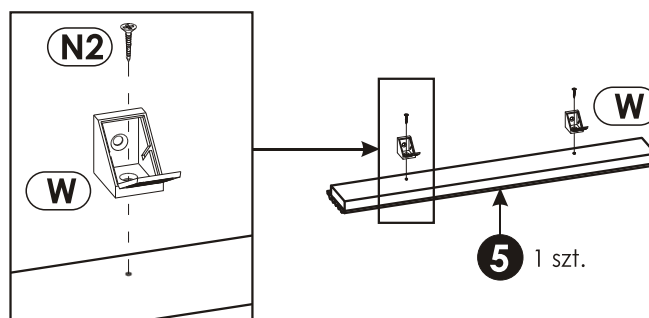


4▶

Uwaga!

Zasada montażu patrz strona 4.

Na mimośród "E1" wcisnąć zaślepkę "E0".

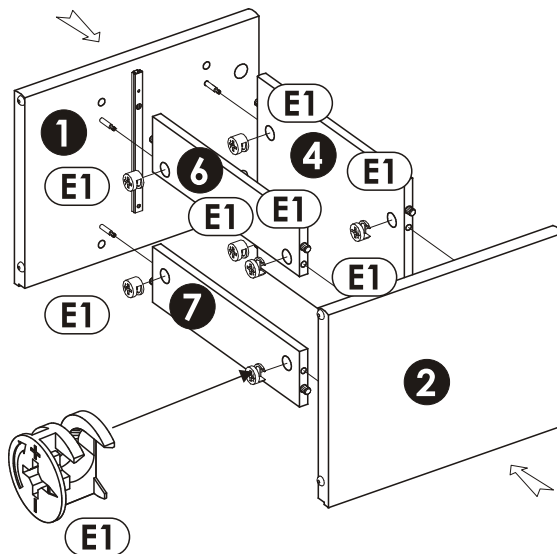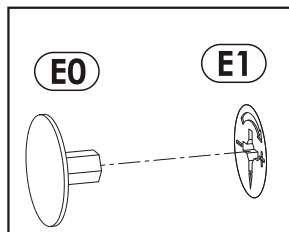


5▶

Przytóż listwę "5" do listwy "6". Przykręć ją do nich za pomocą wkrętów "N2" przez podpórkę montażową "W" (patrz punkt 2). Jeżeli będziesz miał problem z wciśnięciem listew poluźnij mimośrod "E1" na wieńcach. Po montażu dokręć ponownie mimośrod.

Uwaga!



Zasada montażu blatu "3" patrz strona 4.

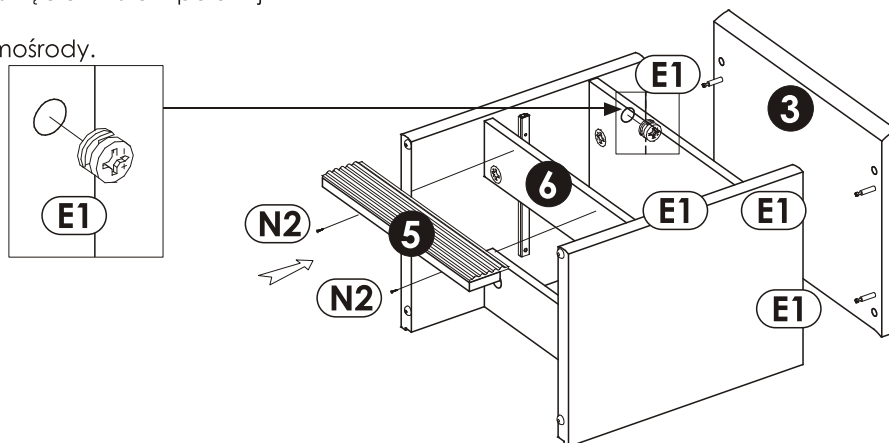

6▶

Uwaga!

Przed przybiciem ściany tylnej sprawdź przekątną bryły (A=B).

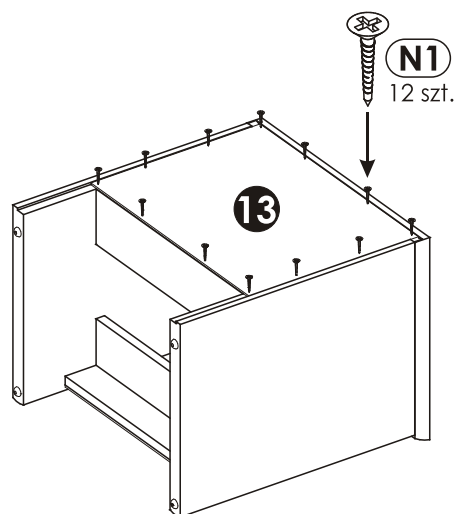
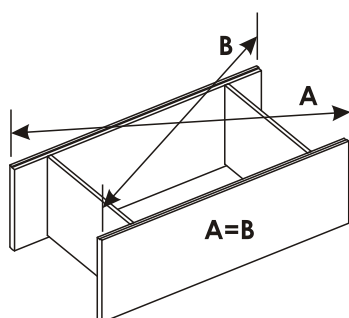





Zamontuj szuflady.

Wysuń prowadnice "T0" i
nasuń na nią boczek
szuflady według szkicu 8.1.

Dosuń szufladę na prowadnicy
tak aby można było przykręcić
wkręt "K1" przez boczek szuflady,
w drugi otwór wciśnij zaślepkę
"P0" (patrz szkic 8.2.)

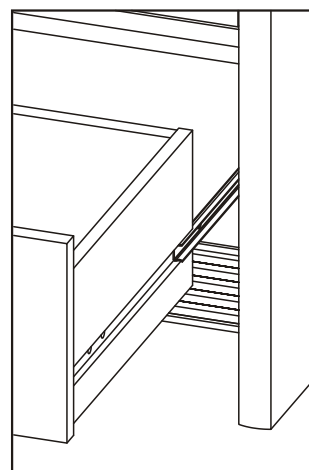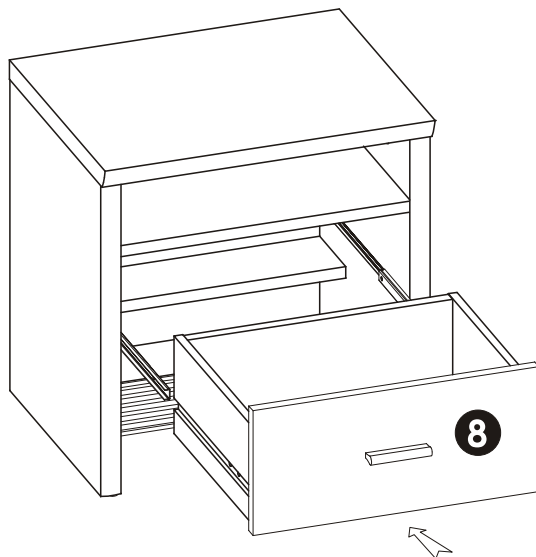

Szkic 8.1.

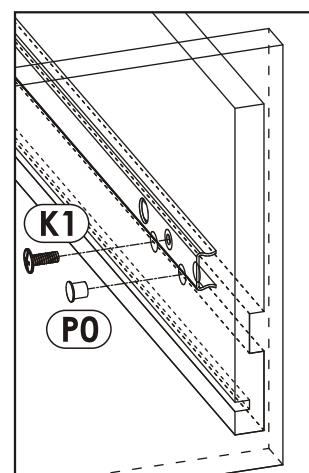

Szkic 8.2.



Uwaga !

Zasady użytkowania i konserwacji mebla.

1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.
2. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.
4. Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).
Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.
5. Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.
6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.
7. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).
8. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.