




www.MLMEBLE.pl

GB D CZ SK RU5 LT
assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija

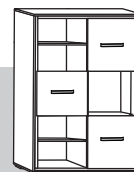

INSTRUKCJA MONTAŻU



BONTI 07

↑ 127 → 80 ↘ 41

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / príslušenstvo / аксесуары / furnitūra :




x 26 KK 8/32	x 2 KT 6,3/50	x 4 KT 6,4/70	x 60 GZ 1,4/25	x 21 MD	x 16 PA Ø5	x 12 WT 3,5x16	x 18 WT 4x30	x 6 WT 4x35	x 6 ZA 110°	x 6 PK H-2
x 12 WE 6,3x24	x 6 DPP 02	x 10 BDP	x 3 UTO	x 4 ST BI-150	x 1 PKZ	x 1 klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клей / kljaj	x 1 kluczyk / key / schlüssel / klíč / ključ / ключ / raktas	x 1 		

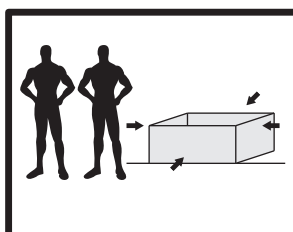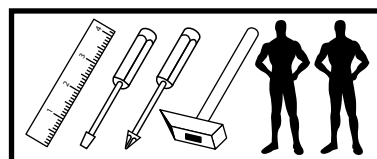


do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės:



UWAGA ! - mebel należy składać w pozycji poziomej
WARNING! - furniture should be submitted in a horizontal position
WARNUNG! - Möbel sollten in einer horizontalen Position vorzulegen
POZOR! - Nábytek by měl být předložen ve vodorovné poloze
POZOR! - Nábytek by mal byť predložený vo vodorovnej polohe
ВНИМАНИЕ! - Мебель должна быть представлена в горизонтальном положении
DĚMESIO! - Baldą surenkame horizontalioje padėtyje

UWAGA ! - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki.
WARNING! - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.
WARNUNG! - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.
POZOR! - První příslušenství holí "KK" a "MD" v korunách a boky.
POZOR! - Prvé príslušenstvo palíc "KK" a "MD" v korunách a boky.
ВНИМАНИЕ! - Первый аксессуаров палочки "KK" и "MD" по вершинам и по бокам.
DĚMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.

	CODE			
1	BONTI07_01	800	403	1
2	BONTI07_02	800	403	1
3	BONTI07_03	1212	402	1
4	BONTI07_04	1212	402	1
5	BONTI07_05	1187	386	1
6	BONTI07_06	374	386	2
7	BONTI07_07	374	386	2
8	BONTI07_08	374	386	2
9	BONTI07_09	374	386	2
10	BONTI07_10	359	435	2
11	BONTI07_11	359	296	1
12	BONTI07HDF_01	1220	395	2
13	BONTI07W_01	1186,5	80	1
14	BONTI07W_02	1186,5	80	1
15	BONTI07W_03	386	764	1

	CODE			
16	BONTI07W_04	714	80	1
17				

