

Käyttöohje MBS 3,7,9

Olemme iloisia, että valitsit kiinteää polttoainetta käyttävän **MBS** lieden. Pyydämme lukemaan nämä ohjeet huolellisesti. Oikein asennettu kiinteää polttoainetta käyttävä **MBS** liesi palvelee sinua hyvin vuosikausia.

Olemme varmoja, että nautit lämmöstä ja mukavuudesta, jonka korkealaatuinen kiinteää polttoainetta käyttävä ROYAL liesi sinulle tarjoaa.

**Vilpittömästi Sinun
MBS**

Sisällysluettelo

Turvallisuus	sivu 2
Lieden kuvaus	2
Asennus	3
Lieden käyttö	5
Ruoanvalmistus	5
Lieden puhdistus ja tarkastaminen	6
Yleiset tiedot	6


Turvallisuus

Jotta käyttäisit liettä oikein, on seurattava huolellisesti tämän ohjekirjan ohjeita.


- Käyttää saa vain tarkoituksenmukaista polttoainetta: ruskohiiltä, puuta ja brikettejä.
- Mitään räjähtävää ei saa sijoittaa tulipesään eikä lieden päälle.
- Vältä suihkeiden käyttöä lieden läheisyydessä sen palaessa.
- Älä lämmitä liesilevyä punaiseksi.
- Tulisija tulee asentaa tilaan, jossa on riittävä korvausilman saanti. Jos ovet ja ikkunat on huolellisesti tiivistetty ja/tai tilassa on lisäksi muita ilmaa kuluttavia laitteita (höyrykupu, ilmanvaihtolaite yms), tulee palamishapen saannin varmistamiseksi asentaa erillinen ilmanakanava tai avata ovea tai ikkunaa riittävästi.
- Tarvittavan savupiipun alapaineen tulee olla 12 Pa. Jos paine on suurempi kuin 15 Pa, tulee piippuun asentaa vedonsäätelylaite.
- Tuhkalaatikon läheisyydessä ja sen sisällä ei saa olla mitään syttyvää eikä tuhkalaatikko saa olla täysi.
- **Tulisijaa lämmitettäessä kuumenee etusivu erittäin kuumaksi.**

Lieden kuvaus

1. Runko
2. Liesilevy
3. Savutorven liitântä
4. Keittolevy
5. Säädin (uuni)
6. Tulipesän luukku
7. Tuhkalaatikon luukku
8. Uuninluukku
9. Tuhkalaatikko
10. Sivulevy
11. Lieden alusta
12. Rautakauha

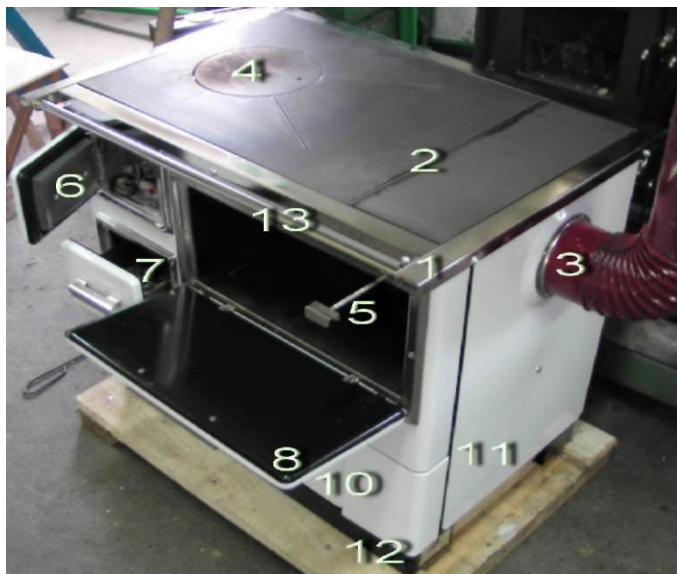

Säädin

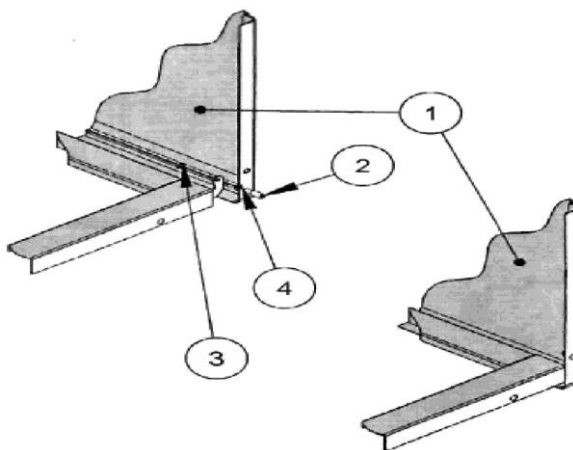

Lieden kannen asennus



SD 9



SD 3

Liedet on tarkoitettu ruoan valmistukseen ja kotisi lämmittämiseen. Liedet erottaa toisista liesistä yksinkertainen toimintatapa ja tuloilman säätö.

Lieden työtaso on teräksinen ja ympäröity kromisella kehyksellä.

Liitosputki on teräksinen. Liitosputki kiinnitetään työntämällä se liedet takana tai sivulla sijaitsevaan aukkoon, kiertämällä kiinni ja tiivistämällä liitos.

Tulipesän sisäosa on tulitiilistä.

Lieden kaikki valurautaosat on valmistettu harmaasta valuraudasta, mikä varmistaa pitkäaikaisen kestävyys.

Sivulevyt ja osa taustalevystä on suojattu tulitiilillä, ja alareunan lämpöruutu on eristetty.

Uuni on emaloitu.

Sivulevyt, uuninluukku, tulipesän luukku, tuhkaluukku ja –laatikko on valmistettu emaloidusta teräslevystä.

Kädensijat on valmistettu teräksestä.

Liesien liitäntä on joko takaa tai sivulta (vasen- tai oikeakätinen) liedet mallin mukaisesti.

Kaikki materiaalit ovat kierrätettävissä.

Asennus

Tulisijan asennuksessa tulee noudattaa voimassa olevia rakennus- ja paloturvallisuusnormeja.

Tulisijan voi liittää savutorvella sivulta, takaa, päältä oikealta tai vasemmalta riippuen valitsemastasi tulisijasta. Huomiota tulee kiinnittää siihen, että tulisijan asennuspaikka on vaakasuora. Jos lattia on palavaa materiaalia (puu, muovi, kokolattiamatto jne.) tulee käyttää liedet alla joko metallilevyä tai jotain muuta palamatonta materiaalia. Palamattoman alustan tulee ulottua sivuilla vähintään 30 cm ja etusivulla vähintään 50cm tulisijan ulkomittojen ulkopuolelle.

Etäisyys palavasta materiaalista valmistettuihin kalusteisiin tulee olla joka suunnassa vähintään 20cm. Täytemateriaalien etäisyyden tulisijasta tulee olla vähintään 80cm.

Tulisijaa ympäröivien 50cm etäisyydellä olevien seinien tulee olla palamattomasta materiaalista sisäkattoon asti ja palamattoman pintamateriaalin tulee ulottua sivusuunnassa 50cm tulisijan ulkomittojen ohi.


Turvavyöhyke syttyville esineille (esimerkiksi syttyvät seinät; seinät, joissa on syttyviä osia, teräsbetonituet), on vähintään 15 cm.

Lietä käytettäessä sen yläpuolella ei saa olla päällisrakenteita. Savutorven käytössä tulee noudattaa vähimmäisetäisyyttä syttyviin materiaaleihin. Etäisyys seinään on vähintään 20cm ja sisäkattoon vähintään 40cm. Tulisija liitetään savuhormiin yhdyskappaleella, joka vastaa määräyksiä JUS.M. R4.031.

Tulee varmistaa, ettei savuhormin liitoskappale ulotu hormissa liian pitkälle, vaan jää hormin sisäpinnan tasoon. Liitoksen tulee olla kunnolla tiivistetty. Jotta tulisijasi saavuttaisi tarvittavan tehonsa, tulee varmistua siitä, että savuhormi toimisi kunnolla. Savuhormi tulee tarkastaa ennen tulisijan liittämistä savuhormiin. Helpointa on tarkastaa savuhormin veto asettamalla sen viereen palava kynttilä. Veto on riittävä, jos liekki kallistuu aukon suuntaan. Jos liekki ei kallistu aukon suuntaan, veto ei ole riittävä.



Liitettäessä kaksi tulisijaa samaan hormiin, tulee hormien liitospaikkojen etäisyyden toisistaan olla yli 50cm. Alla vasemmassa kuvassa on huono veto ja oikealla hyvä veto.

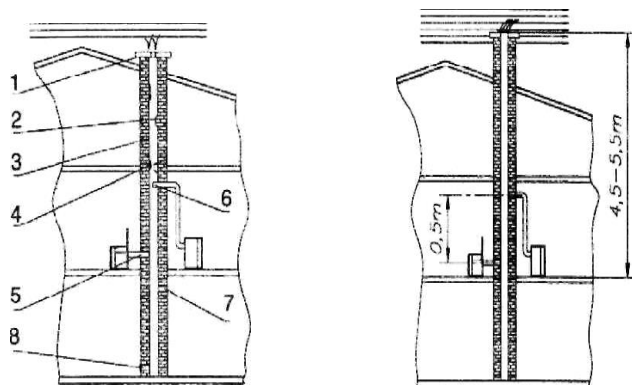

Kuva 3


Oikeanpuoleisessa kuvassa on esitetty oikein asennettu savupiippu, jossa samaan hormiin tehtyjen liitoksien välinen etäisyys on 50 cm.

Vasemmanpuoleinen kuva esittää väärin asennetun ja huonosti vetävän savupiipun (1-piipunharja jää katonharjan tason alapuolelle, 2-epätasaisuudet savuhormissa, 3-raot savuhormissa, 4-nokea savuhormissa, 5,8-vuotavat liitokset, 6-liitosputki hormin sisäisten kivien kautta, 7-avattu liitosaukko).

Tulisijan kunnollinen toiminta riippuu täysin savuhormin kunnossa olemisesta.

Savupiipun sijainti

Kuva 4

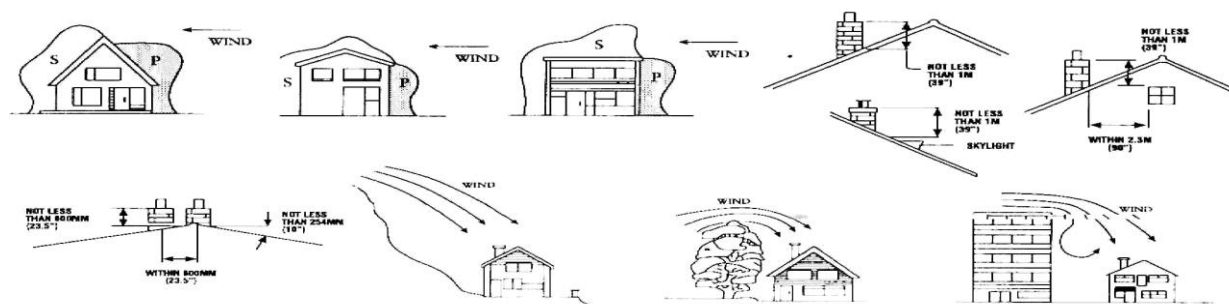

Lieden käyttö

Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Ensimmäinen käyttökerta:

Enne ensimmäistä tulen virittämistä kannattaa puhdistaa liesi pehmeällä liinalla.

Muista, että tulisijaa voi puhdistaa tai pestä sen kylmänä ollessa.

Ensimmäisellä lämmityskerralla voi liedan levyn pinnalta erittyä savua (maalien ja öljyn jäämät levyn pinnalta palavat pois).

Liesissä käytettävät polttoaineet:

- Puu,
- Ruskohiili,
- Brikitit

Tulta sytyttäessäsi:

Avaa tuhkalatikon luukku ja uunin säädin. Ota sitten 10 sanomalehden sivua, rypistä ne ja pane tulipesään.

Mitä kuivempi paperi, sitä vähemmän sitä tarvitaan.

Rypistetty sanomalehti voi täyttää lähes koko tulipesän, paina lehtiä hieman alaspäin ja aseta sanomalehtien päälle 10–15 hienoa lastua. Pehmeästä puusta kuten setristä tai männystä saa hyviä sytykkeitä.

Sytytä paperi äläkä sulje tuhkaluukku kokonaan kiinni. Tulen syttyä kunnolla voit sulkea tuhkaluukun.

Tulisijassa ei saa käyttää:

- räjähdysherkkiä aineita,
- helposti syttyviä aineita,
- muovia,
- nahkaa,
- ruoantähteitä.

Aineita, jotka eivät sovi tulisijassa käyttämiseen (huonosti palavat ja haisevat) ja saastuttavat ympäristöä.

Korkea ulkolämpötila vaikuttaa savupiipun vetoon ja tällöin tulisi käyttää tulisijassa pientä polttoainemäärää.

Jokaisen pesällisen jälkeen suosittelemme jättämään tulipesän palamaan täydellä tehollaan noin 30 minuutiksi, jotta vältettäisiin kondensaation synty.

Tulisijan normaalin toimimisen ehdot:

- säännöllinen puhdistus (tulisija ja savupiippu)
- säännöllisesti tuuletetut tilat,
- tulipesän pitäminen säännöllisesti tuhkasta puhtaana (tarkoituksenmukaisilla välineillä),
- jatkuva tuhkalatikon tyhjentäminen.

Käytettäessä pienikokoista hiiltä kannattaa lisätä puuta, koska hieno hiili voi tukkia arinan ja huonontaa palamiseen tarvittavaa vetoa.

Ruoanvalmistus

Jos haluat valmistaa nopeasti ruokaa, muttet halua lämmittää tilaa liian kuumaksi, avaa kaikki säätimet ja valmista ateria nopeasti. Jos haluat lämmittää tilaa ja valmistaa samaan aikaan ruokaa, sulje uunin säädin ja osittain tuhkalatikon luukku, jottei koko lämpöenergia pakene piipusta ulos.

Koko liesilevyn osa on tarkoitettu ruoan valmistukseen, mutta kuumin osa on suoraan tulipesän päällä. Tarkkaile tilannetta ruoanvalmistuksen ajan, koska liesi voi olla kuumempi tai kylmempi kuin kuvitteletkaan. Ruoan valmistukseen tarvittavan kuumuuden voit säätää siirtämällä pannua tai kattilaa kuumalta osalta viileämmälle.

Halutessasi käyttää uunia avaa uunin säädin. Tällöin tuli kiertää uunin ympäri. Voit paistaa matalassa lämpötilassa mitä haluat, mutta suosittelemme olemaan käyttämättä korkeaa lämpötilaa, koska tällöin voi ruoka palaa ulkopinnaltaan sisuksen jäädessä raakaksi.

Lieden puhdistus ja tarkastaminen

MBS 3,7,9 liedin voi puhdistaa vain kylmänä. Liedin ulkopinnan ja sisuksen tulee olla kunnolla jäähtynyt ennen puhdistusta. Ulkopinnan voi puhdistaa harjalla.

Suosittelimme puhdistamaan liedin jokaisen käyttökerran jälkeen, se helpottaa elintarvikejäämien ja tahrojen poistoa ja estää ruokajäämien kiinni palamista liedin levyille ja uuniin.

Emalipintojen puhdistukseen käytetään pehmeää liinaa ja puhdistusainetta (esim. saippuaa) ja sen jälkeen pinnat kuivataan.

Puhdistaussasi sisäpintoja, toimi näin:

- puhdistaa ensin tuhka uunista pystyhormin suuntaan käyttäen siihen hiilihankoa,
- puhdistaa pystyhormi hiilihangolla,
- poistaa sen jälkeen tuhka uunin alimmaisesta hormista,
- sen jälkeen puhdistetaan liesi- ja keittolevyt.

Yleiset tiedot

Takuu on voimassa tuotteen ostamispäivästä, takuutodistuksen mukaan (kaupan leima, myyntipäiväys ja myyjän allekirjoitus).

Takuu päättyy, mikäli ilmenee, että aikaisemman korjauksen on suorittanut epäpätevä henkilö tai asennukseen on käytetty muita kuin alkuperäisosa.



„Milan Blagojević“ AD
No: 20, Đure Strugara street,
11300 SMEDEREVO, SERBIA
+381 26/22-38-01, 22-38-11, 22-38-31
<http://www.mbs.co.yu>
e-mail: servis@mbs.co.yu

**Kaminakeskus
OÜ Rändrüütel HP
Kauba 8, Viljandi, Eesti
Puh. +372 554 3239**