

OMISTAJAN KÄSIKIRJA



Maailmamme uuden sukupolven sauna!

●●Hyvä asiakkaamme,

Onnittelumme saunan ostosi johdosta, joka on maailmamme uuden sukupolven sauna. Olemme vakuuttuneita, että nautit saunomisen monista eduista vuosia eteenpäin.

Lue tämä käsikirja huolellisesti ja kokonaan ennen ensimmäistä saunomiskertaasi. Suosittelemme säilyttämään tämän käsikirjan säännöllistä asioiden tulevaa tarkistamista varten.

Luen kasvumme ja menestyksemme kokonaan johtuviksi asiakkaidemme tyytyväisyydestä, tunnustetuista terveysvaikutuksista ja työmme laadusta. Käytämme ainoastaan parhaita materiaaleja yhdessä elementtirakentamisen ja alan ankarimpien turvastandardien kanssa.

Tulet hämmästyämään huomaamistasi vaikutuksista koskien kivun lievitystä, painonhallintaa, ihon stimulaatiota ja stressin vähentymisestä, mikä johtuu saunomisen verenkiertoa kiihdyttävästä vaikutuksesta.

Olivat tarpeesi mitkä tahansa, kutsumme sinut kokemaan saunan aiheuttaman muutoksen: Muutos terveydentilassa, laatumuutos ja tiimipalvelujemme ja tukemme tuottama muutos.

Koko tiimimme odottaa pääsyä palvelemaan tarpeitasi.

●●●Käyttöolosuhteet

1. Lämpötila välillä +5°C - +40°C (+41 ° ~ +104 °)
2. Suhteellinen kosteus ≤85%
3. Ilmanpaine: 700~1060 hpa
4. Virtalähde: AC □110V □ 120V □230V □240V
Taajuus □60Hz±1 □50Hz±1

Yleistä tekniikasta

1. Mikroprosessorien prosessoimat toiminnot
2. Lämpötilan säätöväli 18°C- 60°C
3. Käyttöajan säätöväli 0 - 60 minuuttia
4. Digitaalinen lämpötila-anturi
5. Kevyt katkaisin
6. Pitkäikäinen infrapunalämmitin

Pakkaus ja osatiedot

HUOM: ÄLÄ SEKOITA PAKKAUKSIA KESKENÄÄN (ELI ÄLÄ SOTKE ERI PAKKAUSTEN OSIA KESKENÄÄN).

Saunatilan osaluettelo	
Pohjalevy	Kattolevy
Laudetaso	Lauteen lämmityspaneeli
Etuelementti	Vasen sivuseinä
Oikea sivuseinä	Takaseinä
Tarvikelaatikko	

Silla kahden hengen mallin eri osat. Osat vaihtelevat malleittain.

Etuelementti



Pohjalevy



Kattolevy



Takaseinä



Sivuseinät

Vasen

Oikea




Laudelevy



Lauteen lämmityselementti



VASROITUS!!! Tuottajan toimittamien sähkölaitteiden asennus tulee jättää ehdottomasti ammattisähkömiehen tehtäväksi.

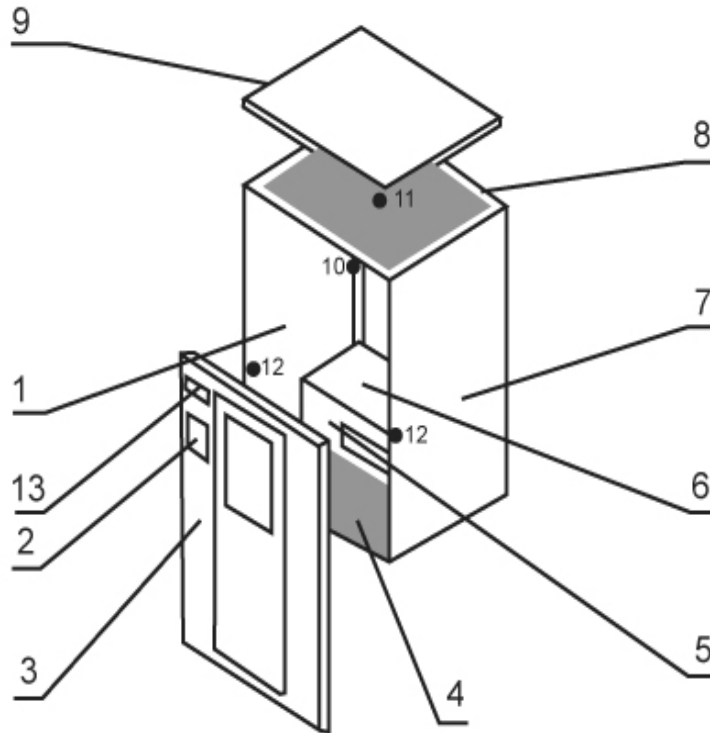

- | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. Vasen sivuseinä | 2. Digitaalinen säätötaulu | 3. Etuelementti |
| 4. Pohjalevy | 5. Lauteen lämmityspaneeli | 6. Laudelevy |
| 7. Oikea sivuseinä | 8. Takaseinä | 9. Kattolevy |
| 10. Hapen ionisoija | 11. Valo | 12. Kuponpidike |
| | | 13. CD -soitin |

●●●Tietoa asennuksesta

- a. Älä kytke muita laitteita saunan sähköliitännään.
- b. Sauna tulisi aina perustaa mahdollisimman vaakasuoralle alustalle.
- c. Sauna tulee sijoittaa kuivaan sisätilaan.
- d. Älä roiski ulkopintaan vettä. Jos lattia on kostea, asenna eristys, jotta sauna olisi korkeammalla ja kuivana.
- e. Älä varastoi mitään syttyvää tai kemiallisia aineita saunan läheisyyteen.

●●●Asennusohjeet

Saunan asennukseen tarvitaan vähintään kaksi aikuista. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta, jotta valmistaisit tuotteen oikean asennuksen. Missä vain ongelmassa tai asennukseen liittyvissä kysymyksissä voit rohkeasti soittaa asiakaspalveluumme tai paikallisille jälleenmyyjällemme.

VAROITUS!!! Meillä on kaksi asennustapaa, esittelemme ne molemmat.

- Ensimmäinen menetelmä: Saunan kiinnikeasennus.

(1) SAUNAN SIJOITUSPAIKKA

Muista seuraava päättäessäsi saunan sijaintipaikkaa:

- 1. Saunan sähköliitännän tulee olla helposti tavoitettavissa.
- 2. Sijaintipaikan tulee olla kuiva ja vaakatasossa.

(2) POHJALEVYN ASENNUS

Aseta pohjalevy alustalle ja varmista, että tarra "FRONT" on saunan tulevan etuseinän puolella.



FRONT

(3) TAKASEINÄN LIITTÄMINEN POHJALEVYYN

Liitä takaseinä pohjalevyn uurteeseen. Aseta molempien osien liittimet kohdakkain ja kiinnitä ne tarvittaessa.

Muista, että takaseinä ei saa kiinnikkeistä riittävää tukea ennen sivuseinien asennusta.



Buckle Open



Buckle Fastened

Kiinnike auki

Kiinnike kiinni

(4) SIVUSEINIEN KINNITYS

Kiinnitä sivuseinät pohjalevyyn kiinnikkeet kohdistuen ja ne lukiten.

1. Kummallakin sivuseinällä on valkoinen tunnistelaatta. "LEFT PANEL" (VASEN SIVUSEINÄ)-tunnisteella merkitty seinäelementti sijoitetaan edestä katsottuna vasemmalle puolelle.

Left



Vasen

Right



Oikea

(5) LAUTEEN LÄMMITYSELEMENTIN ASENNUS

Laske lauteen lämmityselementti alas molempien seinäelementtien vaakasuuntaisten ohjaimien varaan.

1. Lauteen lämmityselementti tulee asettaa niin, että "TOP"(YLÖSPÄIN)-tarra on yläpinnalla ja lämmitin suuntautuu ulospäin.
2. Varo naarmuttamasta sivuseiniä lämmityselementin asennuksen yhteydessä.



(6) LAUTEENLÄMMITTIMEN SÄHKÖLIITÄNTÄ

LAUTEENLÄMMITTIMEN SÄHKÖKAAPELI

Liitä lauteenlämmittimen sähkökaapeli takaseinän pistorasiaan.

Varmista kunnollinen liitäntä.



(7) LAUDELEVYN ASENNUS

Asenna laudelevy asettamalla se sivuseinien ohjaimien varaan. Älä naarmuta asennuksen kuluessa sivuseiniä.

Varmista, että lauteen "BACK"(TAAKSE)-tarra on takaseinää vasten, lauteen sileät ja viimeistellyt sivut ovat yläpuolella ja edessä.



Taakse

8) PUURITILÄN ASENNUS

Kiinnitä ritilä ruuvein takaseinään.



(9) ETUSEINÄN ASENNUS

Aseta etuseinä "FRONT"(ETUPUOLI)-tarralla merkittyyn syvennykseen. Kohdista etuseinän kiinnikkeet sivuseinien kiinnikkeisiin ja lukitse kiinnitys.



(10) KATTOLEVYN ASENNUS

1. Avaa kattolevyn liukuovet.
2. Aseta kattolevy kootun seinäkehikon päälle.
Kattolevyn tulee olla niin, että kattolevyn kaapelit sijaitsevat edessä vasemmalla, heti stereon yläpuolella.
3. Vedä lämmittimen kaapelit kattolevyn reikien läpi.
4. Aseta kattolevy varovasti seinäkehikön päälle. Kun kaikki nurkat ovat paikoillaan, paina kattolevyä varovaisesti alaspäin kunnes se asettuu tiiviisti paikoilleen.
5. Varmista, etteivät kaapelit joudu puristuksiin elementtiliitoksissa.



(11) SÄHKÖLIITÄNNÄT

Uusi sähköliitos näyttää tältä:



1. Avaa kattolevyn liukuovi, jolloin näet kaapelien liitospaikat.
2. Liitä sähköverkkoon kuvan osoittamalla tavalla:



(12) STEREO JA SÄÄTÖRUUDUN YHTEYDET

VAROITUS!!! Meillä on kaksi asennusmenetelmää, esittelemme ne molemmat.

- Ensimmäinen menetelmä: Jos CD-soitin on ulkopuolella, tee asennus kuvien osoittamalla tavalla:

CD:n asennus:



Katosta tulevat johdot tulee kaikki keriä kattolevyn sisään.

Kytke ensin CD:n sähköliitäntä laitteen takaosassa (saat sen pois painamalla pistokkeen päällä olevaa painiketta) ja liitä sen jälkeen antenni.



Ruuvaa CD-rasian kansi irti.




Liitä kuusiopistoke säätötaulun kuusiopistorasiaan.

Liitä lämpötila-anturi nelipistokkeella säätötaulun nelipistorasiaan.

Työnnä liitospistoke säätötaulun sisällä liitospistorasiaan, varmista, että pistoke on kohtisuorassa pistorasian reiässä.

Kiinnitä sen jälkeen sisäpuolinen säätötaulu ruuvein.

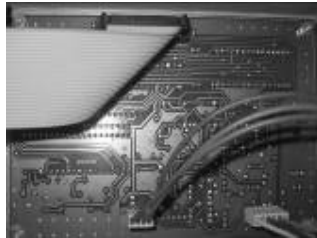

●●●Toinen menetelmä: Jos CD-soitin on sisäpuolella, tee asennus seuraavien kuvien mukaisesti:




(13) HAPPEN IONISOINTILAITTEEN ASENNUS



1、 Kytke pistoke pistorasiaan.

2、 Ripusta ionisointilaitte sille varattuun ruuvikoukkuun.

(14) KUPINPIDIKKEEN ASENNUS

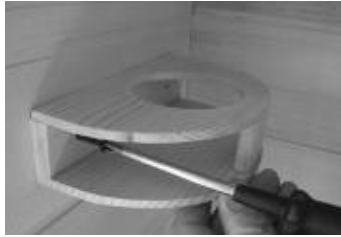

Kiinnitä kupinpidikkeet saunan (saunasta katsoen) vasemmanpuoleiseen ja oikeanpuoleiseen etunurkkaan.

(15) OVENKAHVAN ASENNUS

VAROITUS!!! Meillä on kaksi erilaista ovenkahvaa, esittelemme ne molemmat.

●●●Ensimmäinen menetelmä:

1. Sijoita ulkopuolinen ovenkahva oven ulkopinnan kahta reikää vasten, pidä sitä kohtisuoraan ovea vasten.
2. Aseta ruuvi oven sisäpuolen reikään. Kiinnitä ruuvein, kiristä, kunnes kahva on tiukasti kiinni.



● ●●Toinen menetelmä:

Asenna ovenkahva seuraavien kuvien mukaisesti:



●●●Toinen menetelmä: Saunan sisäisten kiinnikkeiden asennus.

Jos olet ostanut saunan, jossa on sisäiset kiinnikkeet, tee asennus näin:

Kuvien mukaiset sisäiset kiinnikkeet



1. POHJALEVYN ASENNUS



2 .takaseinän asennus



3. vasemman sivuseinän asennus ja sen liittäminen takaseinään.



4. Asenna laudelevy ja varmista, että ohjaimet ovat paikoillaan. Aseta pohjalämmitin pohjalevylle.




5. Aseta etuseinä paikoilleen, kiinnitä se vasempaan ja sen jälkeen oikeaan sivuseinään. Kattolevy kiinnitetään viimeisenä.




6. Loppuasennus tapahtuu kuten kiinnikesaunassa.

(16) KYTKE SAUNA SÄHKÖVERKKOON JA SE ON VALMIINA ANTAMAAN NAUTINTOA SINULLE JA PERHEELLESI!

Digitaalisen säädön ohjeet

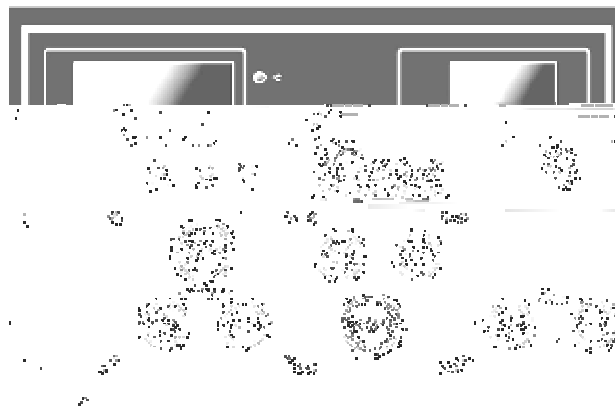

Päätaulu

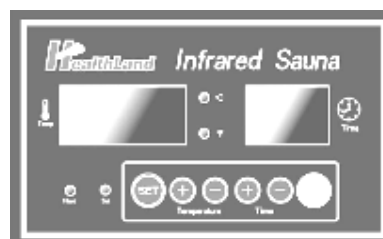

Alataulu

Digitaatipainikkeet

SET / TEMP + / TEMP - painike	Lämpötilan säätö
TIME + / - painikkeet	Ajan säätö
POWER- painike	Virtakatkaisin
POWER/HEAT/SET-ilmaisim	Säädetyt tilan ilmaisim
LIGHT-painike	Lukuvalo
°F / °C-painike	°F - °C-vaihtokytkin

Liitä virtajohto sähköverkkoon.

A) KÄYNNISTYS

1. Käynnistä painamalla POWER-painiketta, tilan ilmaisim näyttää, että virta on kytketty.
2. Aloita painamalla SET-painiketta. Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin aikana, sauna käynnistyy automaattisesti ennakkoasetettujen 38 minuutin ja lämpötilan 104°F(40°C) mukaisesti (tehdasasetukset).

B) SÄÄDÄ LÄMPÖTILA JA AIKA

1. Paina uudelleen SET-painiketta, asetusilmaisim käynnistyy,
2. Säädä lämpötila painamalla TEMPERATURE+/TEMPERATURE-painikkeita. Lämpötilan asetusarvo nousee aste kerrallaan. Pitämällä +/- painikkeita alas painettuina voi nopeuttaa säätöä. Paina uudelleen SET-painiketta ja lämpötilanäyttö osoittaa tämän hetkisen lämpötilan.
3. Säädä aika painamalla TIME-painiketta. Aika lisääntyy tai vähenee minuutin kerrallaan.

Pitämällä +/- painikkeita alas painettuina voit nopeuttaa säätöä.

Aikanäyttö osoittaa lämmityksen katkaisuun jäljelläolevan ajan.

C) SAUNAN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

Kytke sauna pois päältä painamalla uudelleen POWER-painiketta.

D) °F - °C VAIHTOKYTKIN

Säätämättömässä tilassa voi valita kaksinumeroisen celsiusnäytön ja kolminumeroisen fahrenheitnäytön välillä painamalla °F/°C- painiketta, jolloin °F/°C -näyttövalo syttyy vastaavasti.

E) LUKUVALO

Sytytä sisävalaistus painamalla LIGHT-painiketta.

F) SISÄSÄÄTÖTAULU

Jos olet valinnut sisäpuolisen säätötaulun, toimintaperiaate on sama kuin ulkopuolisessa säätötaulussa.

Huom: jos jätät saunan pitkäksi aikaa käyttämättä, irrota se verkkovirrasta.

Digitaalisen valohoidon ohje(LISÄTARVIKE)

1. Virta kytkettynä

Paina “power”-painiketta, joka näyttää merkkiä (-)(-) samalla kun digitaalihoitoon valot alkavat toimia näyttäen vuoronperään 7 väriä.

2. Värien valinta ja ajan säätö

Digitaalivalohoidon saavutettua halutun värien paina painiketta värien pitämiseksi. Sen jälkeen näkyy merkki (-)(-). Paina tämän jälkeen “set”-painiketta, näyttö välähtää, jolloin säädät ajan asetuksen käyttäen (+)(-)-painikkeita. Ajansäätöväli on 1 – 60 minuuttia. Säädön jälkeen aika alkaa kulua kunnes on saavutettu arvo (-)(-).Sen jälkeen alkaa uusi kierros.

3. Värien järjestys

Kiertojärjestys: Punainen, vihreä, punavihreä, sinivihreä, sinipunainen ja punavihreäsininen.

4. Virta poiskytkettynä


Sulje digitaalinen valohoito painamalla uudelleen “power”-painiketta.

HAPPEN IONISOINTILAITTEEN KÄYTTÖOHJE

(Vain malleissa, joissa on happen ionisointilaite)


Ionisointilaite tuottaa negatiivisia ioneja ilman puhdistusta varten, levittää luonnollista kukantuoksua, joka kohottaa mielialaa ja rentouttaa.

● ●●Hapen ionisointilaitteen tyyppi:

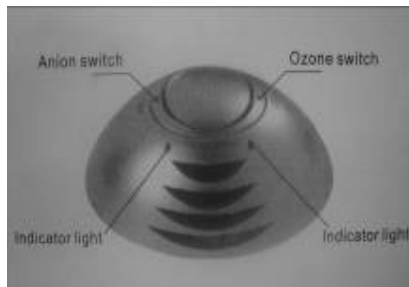

1. Käännä ION päälle , Estä ilmastointitauti.
2. Käännä O3 päälle, Otsonidesinfiointi.

Tuoksukappaleen vaihto

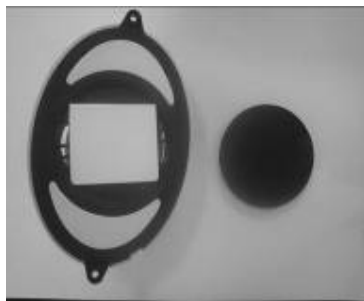

1. Irrota happeen ionisointilaite.
2. Avaa sen takakansi
3. Irrota sisältä kukkatuoksukappale.

Näin nautit saunastasi

KÄYTTÖOHJE

Katso läpi kaikki terveys- ja turvaohjeet. Jos ilmenee jotain epäilystä infrapunasaunan käyttämisen suhteen, ota yhteyttä lääkäriin. Jos tunnet huimausta tai kuumotusta saunoessasi, poistu välittömästi saunasta.

1. Sääda lämpötila mukavalle tasolle, tavallisesti välille 40-50 astetta.
2. Anna saunan lämmetä noin 8 -15 minuuttia ennen saunomista.
3. Hikoilu alkaa 6 – 15 minuuttia saunomisen alkamisesta. Suosittelemme rajoittamaan saunomisen 30 minuuttiin.
4. Kun lämpötila on saavuttanut termostaattiin säädetyn tason, lämmittimet kytkeytyvät pois ja päälle automaattisesti säilyttäen halutun lämpötilan.
5. Etuovi/ikkuna ja kattoventtiili voidaan avata milloin vain raikkaan ilman saamiseksi saunaan.
6. Infrapunasäteilyn ainutlaatuinen ominaisuus tunkeutua kehoon lämmittämättä välissä olevaa ilmaa mahdollistaa nauttia kaikista saunan hyvistä puolista oven tai ikkunan ollessa auki tuuletusta varten.
7. Juo aina runsaasti vettä ennen saunomista, saunomisen aikana ja sen jälkeen. Näin korvaat

hikoilemasi nesteen.

8. Kuuma suihku tai kylpy ennen saunomista edistää lisäksi hikoilua. Kuivaa kuitenkin itsesi huolellisesti ennen saunomista, koska liika vesi vahingoittaa puumateriaalia. Saunomisen jälkeinen suihku virkistää ja huuhtelee hien iholta.

9. Hien imeytymistä ja saunan puhtaana pitämistä varten kannattaa pitää pyyhettä lauteella saunomisen ajan. Pidä toinen pyyhe käsillä hien iholta pyyhkimistä varten.

Käyttövinkkejä

- 1) Voit säädellä saunan lämpötilaa saunoessasi kattoventtiilillä ja ovi-ikkunalla (kääntämällä ne auki).
- 2) Jos tarvitset enemmän vilvoitusta, jätä koko ovi auki kunnes olo tuntuu miellyttävältä.
- 3) Juo runsaasti nestettä ennen saunomista, saunoessasi ja sen jälkeen.
- 4) Kuuma suihku tai kylpy ennen saunomista voi saada sinut hikoilemaan enemmän. Kokeile eri vaihtoehtoja selvittääksesi mikä vaihtoehto sopii sinulle parhaiten.
- 5) Voit hyödyntää saunan lämpöhoitovaikutusta antamalla hiuksillesi kuumaöljykäsittelyn saunoessasi. Anna hiuksillesi öljykäsittely ja kiedo hiuksesi pyyhkeeseen. Huuhdo hiuksesi huolellisesti saunomisen jälkeen.
- 6) Käytä vähintään 2-3 pyyhettä. Laskosta istumapyyhe useampaan kertaan, jolloin saat istumamukavuutta. Aseta toinen pyyhe lattialle imemään sille sattuvan hien. Kolmannella pyyhkeellä polvillasi lisää mukavuuttasi samalla kun pyyhe imee sille sattuvan hien.
- 7) Pyyhi ehdottomasti saunomisen aiheuttama runsas hiki pois, jotta kehosi voisi hikoilla lisää.
- 8) Kipeitä ja arkoja lihaksia voi hieroa saunassa, jolloin kyseiset vaivat paranevat nopeammin.
- 9) Hikoilemisen jälkeinen ihokarvojen ajaminen antaa uskomattoman sileän lopputuloksen ilman mitään geeliä tai vaahtoa.
- 10) Ole syömättä vähintään tunnin verran ennen saunomista. Saunaan on parasta mennä tyhjällä vatsalla. Vastasyöneenä on olo saunassa todennäköisesti epämiellyttävämpää.
- 11) Hyödynnä saunomisesi käyttämällä lihaksiasi saunoessasi. Ojenna käsiäsi ja jalkojasi, hiero niskaasi ja jalkojasi jne.
- 12) Voi hyödyntää säännöllisen saunomisen rentouttavaa ja silottavaa vaikutusta menemällä nukkumaan saunomisen jälkeen. Saunomisen aikaansaama rauhallinen ja rento tila auttaa nukahtamaan ja nukkumaan paremmin.
- 13) Vilustumisen ensi oireiden ilmetessä saattaa saunomiskertojen lisääminen edistää immuunijärjestelmääsi ja vähentää virusten lisääntymistä.
- 14) Kysy lääkäriltäsi hoito-ohjeet tähän tai minkä tahansa muun vaivan hoitoon.
- 15) Nilkkojen ja jalkojen hoidon tehostamiseksi kannattaa nostaa jalkoja saunottaessa. Jos haluat jollekin kehon osa-alueelle syvää lämpöhoitoa, kannattaa siirtyä niin lähelle lämmitintä kuin vain tuntuu mukavalta.
- 16) Älä mene suihkuun välittömästi saunomisen jälkeen. Lämmitetty ihosi jatkaa hikoilua vielä saunomisen jälkeenkin. Istu saunassa ovi avattuna ja anna ihosi jälkihikoilla samalla kun se jäähtyy. Kun olosi tuntuu mukavalta, ota lämmin suihku ja sen jälkeen kylmä suihku jäähtyäksesi lopullisesti.

Varoitus

Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöille (mukaan luettuna lapset), joilla on puutteita koskien fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä kykyjä, kokemuksia ja tietämyksiä, jollei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille laitetta koskevia käyttöohjeita ja valvontaa. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät nämä leiki laitteella!

Turvaohjeet

1. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
2. Tämän sähkölaitteen asennuksessa ja käytössä tulee aina noudattaa perusvarotoimia.
3. Älä sauno heti rasittavan harjoittelun jälkeen. Odota vähintään 30 minuuttia kunnes keho on täysin jäähtynyt.

Turvatoimenpiteet

- a. Tulipalon välttämiseksi on pyyhkeiden kuivattaminen saunassa kielletty.
- b. Palovammojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä koske metallisiin työkaluihin tai käytä niitä infrapunälämmittimen suojaverkossa. Älä koske sähkölamppuun saunoessasi. Jos poltin täytyy vaihtaa, kytke se pois päältä ja odota kunnes sauna on pois päältä ja polttimo on jäähtynyt.
- d. Älä suihkuta vettä infrapunälämmittimelle. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa lämmityselementtejä.
- e. Älä sauno, jos sinulla on jokin allamainituista vaivoista:
 - 1) Avoimia haavoja
 - 2) Silmäsairauksia
 - 3) Vakavia auringon aiheuttamia palovammoja
 - 4) Saunominen on kielletty vanhuksilta, heikoilta, erityisesti jos he ovat sairaita, raskaana olevilta ja pikkulapsilta. Yli kuusivuotiaat lapset voivat saunoa aikuisten valvonnassa.
 - 5) Jos podet lämpötilaan liittyvää sairautta, kysy neuvoa lääkäriltäsi ennen saunomista.
 - 6) Liikalihavuudesta kärsivien tai niiden, joilla on ollut sydänsairaus, matala tai korkea verenpaine, verenkierto-ongelmia tai diabetes tulisi neuvotella lääkärin kanssa saunomismahdollisuudesta.
 - 7) Lääkkeitä käyttävien tulisi kysyä lääkärin mielipidettä ennen saunomistaan, koska jotkin lääkkeet saattavat aiheuttaa uneliaisuutta, vaikuttaa pulssiin, verenpaineeseen ja verenkiertoon.
 - 8) Älä vie lemmikkieläimiä saunaan.
 - 9) Älä sauno, jos olet alkoholin vaikutuksen alainen. Alkoholi, huumeet tai lääkkeet ennen saunomista tai sen aikana saattavat johtaa tiedottomuuteen.

Takuurajat

Annamme takuun koskien materiaalia ja työtä seuraavasti.

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1) Lämmittimet | 18 kuukautta |
| 2) Työ | 18 kuukautta |
| 3) Sähkölaitteet | 18 kuukautta |
| 4) Radio/CD-soitin | 12 kuukautta |

Takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa eikä siirry sauna edelleen myytäessä uudelle ostajalle. Kuljetuskustannukset maksaa asiakas. Tämä koskee takuunalaisten saunan osien lähettämiskuluja. Takuu mitätöityy, mikäli saunaa on muutettu, käytetty epätarkoituksenmukaisesti tai väärin. Mukaanluettuna saunan käyttö tai huolto ohjeiden vastaisesti. Takuu kattaa ainoastaan valmistusvirheet eikä mitään omistajan itse aiheuttamia vaurioita.

Emme korvaa saunan käyttömahdollisuuden menetystä emmekä mitään siihen liittyviä tai siitä

aiheutuvia vaurioita. Missään olosuhteissa me emme tai edustajamme ei ota vastuuta henkilöiden vammoista tai materiaalivaurioista. Jotkin valtiot eivät salli aiheutuvien vaurioiden poissulkemista tai rajoittamista, joten jotkin yllämainituista poissulkemisista tai rajoituksista eivät ehkä koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle tietyt lainmukaiset oikeudet ja sinulla saattaa olla asuinmaastasi riippuen lisäksi muita oikeuksia. Määritelmät voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Usein esitetyt kysymykset

PS: KYTKE SÄHKÖ EHDOTTOMASTI POIS PÄÄLTÄ ENNEN MITÄÄN TOIMENPIDETTÄ.


Vaurioituneen virtajohdon saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, tämän edustaja tai vastaavasti valtuutettu henkilö.

1. Säättötaulu ei toimi

	Ongelma	Syy	Ratkaisu
1	Virranilmaisin näyttää, ettei virtaa ole.	Sulake palanut tai sauna ei ole kytketty sähköverkkoon.	Vaihda sulake tai kytke sauna sähköverkkoon.
2	Painikkeet eivät toimi.	Kytke sauna pois päältä ja hetken päästä takaisin päälle.	

Sulakkeen vaihto

Vanhan sulakkeen vaihto uuteen.(sulake on ylälevyn alla)

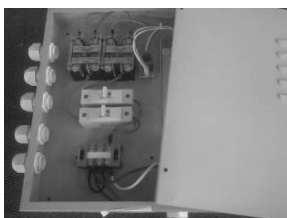



1. avaa yläosan kansi ja avaa sen jälkeen säädinrasia
2. poista vanha sulake kuten kuvassa
3. ota uusi sulake.
4. aseta sulake paikoilleen, sulje säädinrasian kansi ja lopuksi yläosan kansi


2. Lukuvalo ei toimi

	Ongelma	Ratkaisu
1	Polttimo on palanut.	Vaihda polttimo (≤ 40 wattia).

Polttimon vaihto


Työnnä polttimo alas yhdessä kattolevyn kannen kanssa, sen jälkeen vedä polttimo alas. Irrota polttimon metallitappi ja ota palanut polttimo pois, aseta uusi polttimo samalle paikalle, aseta tappi paikoilleen ja sulje kansi.



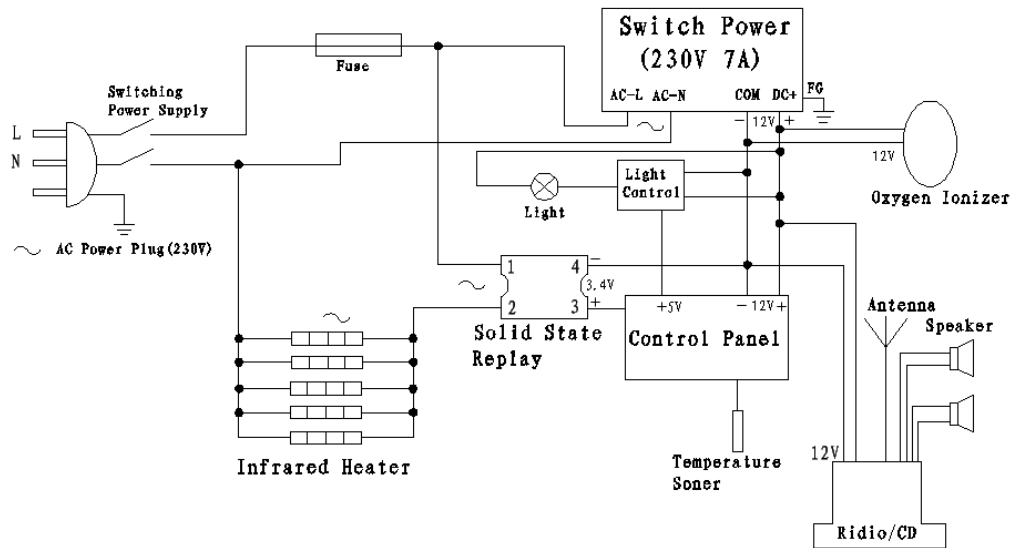

→ X

Circuit Diagram A
Virtapiirikaavio A

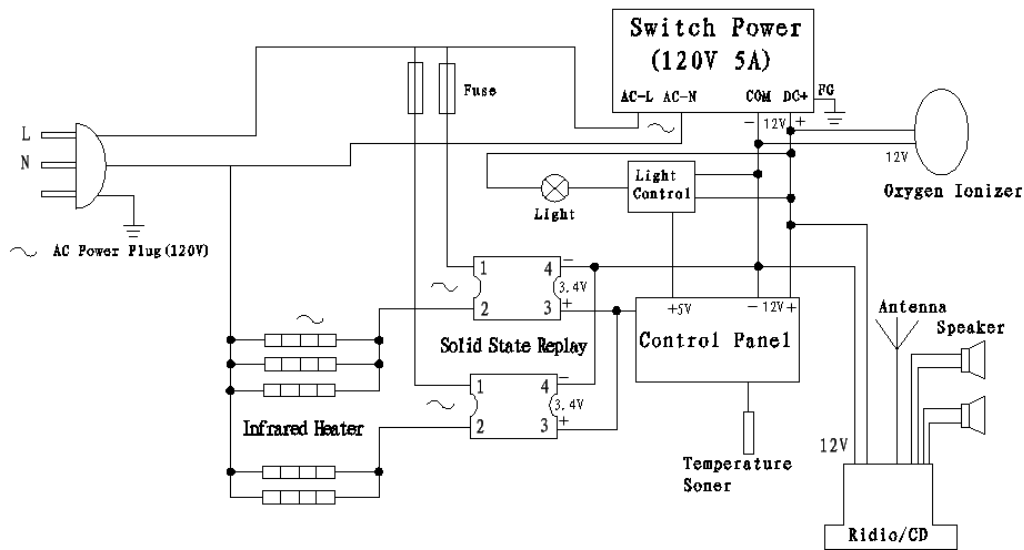

X

Circuit Diagram B
Virtapiirikaavio B

3. Lämmitin ei kuumene

	Ongelma	Syy	Ratkaisu
1	Lämmittimen jokin osa ei kuumene.	Lämmitin on rikki	Vaihda lämmitin.
		Lämmittimen jokin osa on huonosti kytketty tai palanut.	Kiristä liitokset.

2	Tila ei lämpä.	Rele on vaurioitunut.	Vaihda rele
		Säätötaulu on rikki	Vaihda säätötaulu.
		Pistoke on löysällä.	Tarkista pistokeliitos.
3	Laudelämmitin ei toimi.	Laudelämmittimen kaapeli ei ole liitetty kunnolla takaseinän pistorasiaan.	Tarkista sähköliitäntä


Keraamisen infrapunalämmittimen vaihto

Irrota ensin lämmittimen metallisuojaus.

1. Irrota ruuvit ja nosta suojus pois.
2. Irrota keraaminen suoja kiertämällä putken tulppaa, kierrä sen sisällä olevaa ruuvia seuraten viivoja.
3. Toista samat toimenpiteet ja irrota putken alapidike sekä nosta lämmitin pois.

Laite kootaan suorittamalla toimenpiteet vastakkaisessa järjestyksessä.

Sulje lopuksi metallisuojaus.

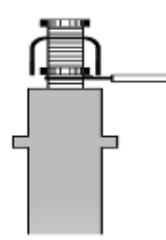

Huolto

1. Puhdistus

- a. Puhdista päänispinta kostealla pyyhkeellä tai puhdista se tarvittaessa pienellä määrällä lämpimään veteen liotetulla käsienvesusaippualla. Puhdista saunan sisäpinnat kostealla puuvillaliinalla ja kuivaa sen jälkeen kuivalla pyyhkeellä. Älä käytä saunan puhdistukseen bensiiniä, alkoholia tai voimakkaita puhdistuskemikaaleja.

HUOM: Kaikki puumateriaalia vaurioittavat kemikaalit vahingoittavat sauna ja sen suojakerrosta.

Kuljetus ja varastointi

1. Suojaa sateelta, lumelta ja voimakkailta iskuilta kuljetuksen aikana.
2. Älä varastoi kosteaan paikkaan.